






10. Sensore Remoto CZ-CSRC2

Sensore Remoto / CZ-CSRC2

■ Parti fornite con il Sensore Remoto

N°	Parti fornite	Qtà
1	Sensore Remoto (Fornito con filo di 200mm) 	1
2	Viti M4 × 25 	2
3	Viti per legno 	2
4	Distanziali 	2
5	Giunti cablaggio elettrico 	2
6	Fascetta 	1
7	Manuale di Installazione 	1

■ Linea guida, installazione Sensore Remoto

Luogo di installazione

- Montare il Sensore remoto ad una altezza di 1 a 1,5 metri dal pavimento dove si può percepire la temperatura media della stanza.
- Non montare il Sensore Remoto in un luogo esposto alla luce diretta del sole o un luogo esposto all'aria esterna come ad esempio vicino a una finestra.
- Non montare il Sensore Remoto dietro un oggetto in modo che è separato dalla circolazione dell'aria della stanza.
- Montare il Sensore remoto entro l'aria del locale da climatizzare.
- Il Sensore remoto deve essere montato a parete o su un'altra superficie verticale.

10. Sensore Remoto CZ-CSRC2

■ Come si installa il Sensore Remoto

NOTA

- Non torcere i cavi del sensore remoto assieme a quelli di alimentazione e non posarli nello stesso conduttore metallico perché questo potrebbe causare il malfunzionamento dell'unità.
 - Installare il sensore remoto lontano da fonti di rumori elettrici.
 - Se il circuito di alimentazione dell'unità è disturbato da disturbi elettrici installare un filtro antirumore o prevedere delle misure adeguate.
- Utilizzare una scatola da incasso (non in dotazione) (Vedi. Fig. 3-89) per montaggio a filo del sensore remoto.

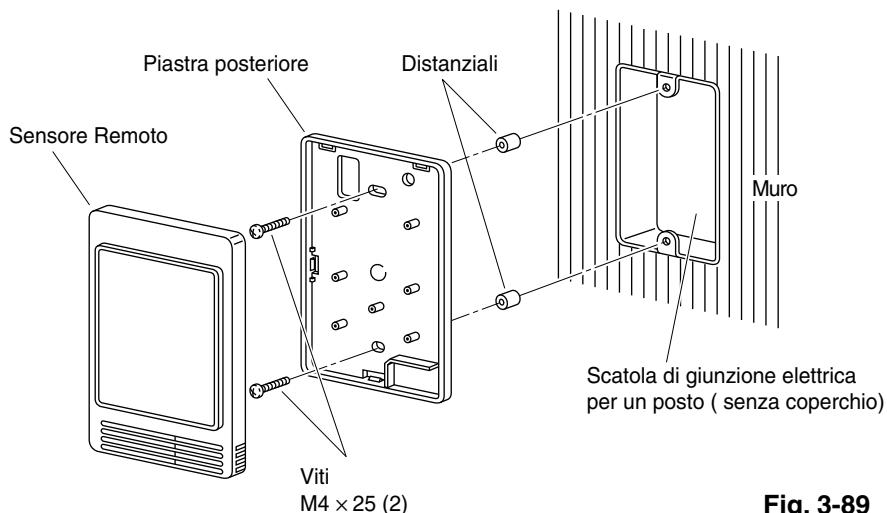


Fig. 3-89

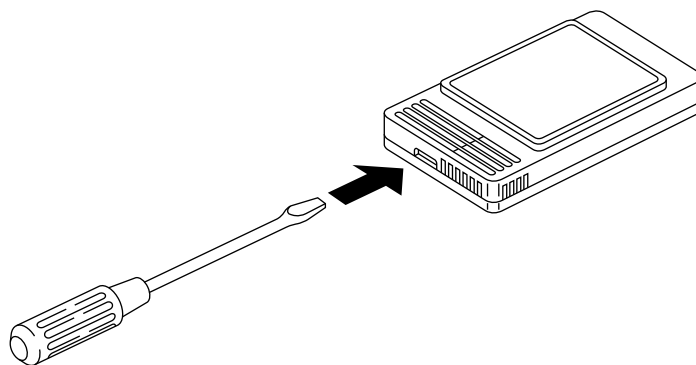



Fig. 3-90

1. Inserire un cacciavite a taglio o qualcosa di simile nella scanalatura sul lato inferiore del sensore remoto e staccare la parte posteriore. (Vedi fig. 3-90)
2. Utilizzare le 2 viti M4 fornite per fissare la piastra posteriore del sensore remoto. Prima del montaggio, ritagliare i pretrancianti nella piastra posteriore in corrispondenza dei fori della scatola a muro con un cacciavite o qualcosa di simile. Utilizzare i distanziali e fare attenzione a non stringere eccessivamente le viti. Se la piastra posteriore non si posizionerà bene, tagliare i distanziali a riducendoli ad un adeguato spessore.
3. Collegare localmente due fili conduttori di forniti con i cavi dal sensore remoto. (Vedere "Come collegare il sensore remoto.")
Quando si collegano due fili conduttori principali forniti localmente, alla morsettiera, controllare il numero del terminale nell'unità interna per assicurarsi che i cavi siano collegati correttamente. (Fig. 3-91)
(Il sensore remoto è danneggiato se 220 / 240V AC è applicato.)
4. Posizionare il Sensore Remoto sul supporto posteriore e montarlo.

10. Sensore Remoto CZ-CSRC2

■ Come si collega il Sensore Remoto

● Schema di collegamento

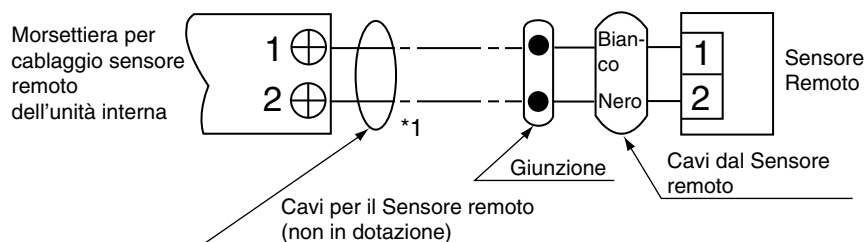

* 1: Utilizzare fili con sezioni da 0.5 mm² a 1.6 mm²

Fig. 3-91

● Come collegare i cavi conduttori



Fig. 3-92

■ Informazioni importanti quando lo si utilizza Insieme con un comando remoto

● Metodo di installazione

1. Impostare il comando remoto come comando principale.

NOTA Non impostare il sensore di temperatura ambiente sul comando remoto come sensore remoto di controllo.

● Schema elettrico di base

NOTA Quando si collegano i cavi, fare attenzione a non collegarli in modo errato.
(Cablaggi incorretti danneggeranno l'unità.)

- * Cablaggio quando si controlla una singola unità interna con il sensore remoto e comando remoto:

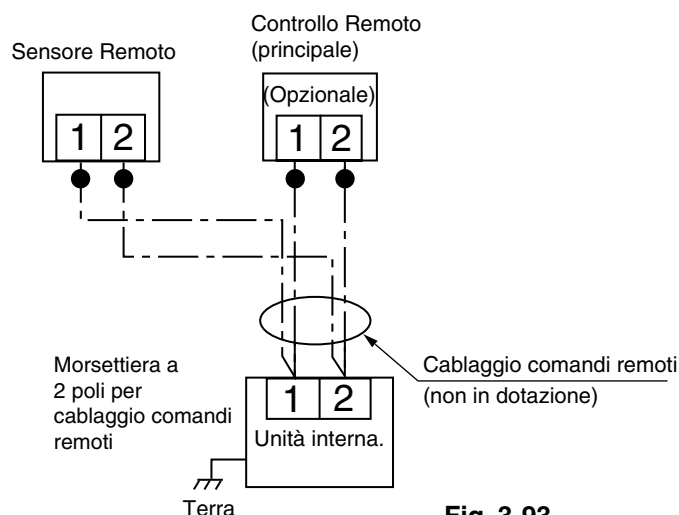


Fig. 3-93