

Rev.00/2014

MANUALE D'USO

■ FLANGIATUBO ECCENTRICO

COD. 11132029 - 11132009 - 11132074









Toolsplit[®]
Strumenti &
Utensili

by  **Tecnosystemi**[®]
group

Tecnosystemi S.p.A.
Via Mattei, 2/4 - Z. I. San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (Treviso)
Tel. / Phone +39 0438 500044 Fax +39 0438 501516
Email: info@tecnosystemi.com

www.tecnosystemi.com

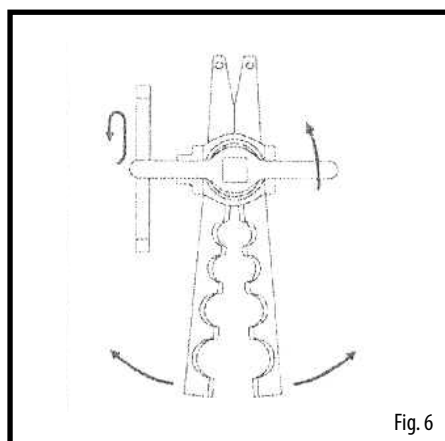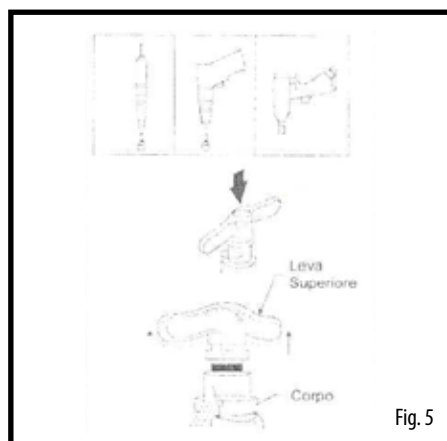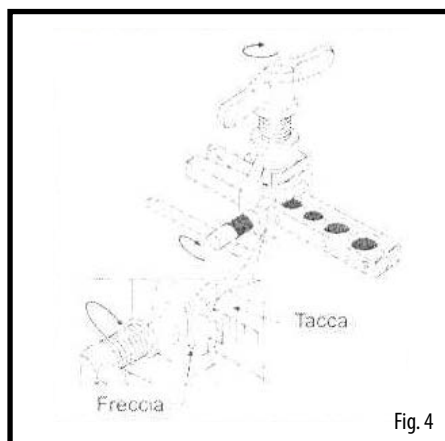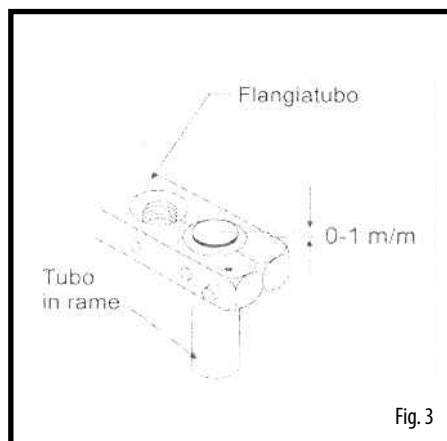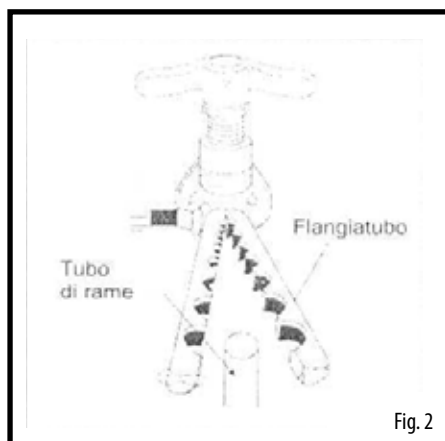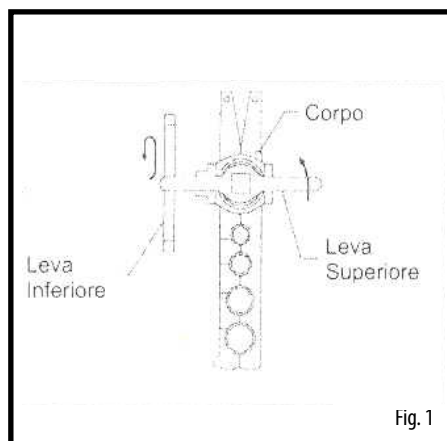

ISTRUZIONI D'USO



1. Ruotare la leva superiore in modo da portare il corpo centrale fino alla fine. Spingere la leva inferiore fino a che si blocca quindi girarla fintantoché non si apre del tutto e il corpo centrale del flangiatico si può aprire. (Fig. 1)
2. Aprire il flangiatico ed inserire il tubo rame. (Fig. 2)
3. Chiudere il flangiatico con il tubo rame all'interno, che sporga di circa 1mm dalla base del flangiatico. (Fig. 3)
4. Allineare la freccia che si trova sul corpo centrale con tassello identificativo della misura che si trova sul flangiatico, agganciarlo e velocemente chiudere fermamente lo strumento. (Fig. 4)
5. Con le mani o con un avvitatore pneumatico (per Cod. 11132029), avvitare in senso orario per completare il procedimento, finire l'avvitamento quando girerà a vuoto. (Fig. 5)
6. Quando si è finito, ruotare la barra superiore in modo da rilasciare il corpo centrale, girare la barra inferiore fino a che si apre del tutto e rimuovere il tubo. (Fig. 6)

GARANZIA

La garanzia ha durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data di consegna e copre i difetti del materiale con esclusione delle merci non prodotte dal fornitore. La garanzia non opererà con riferimento ai difetti causati da:

- trasporto non idoneo;
- uso negligente o improprio del prodotto e comunque non conforme a quanto specificato nelle istruzioni e/o manuali d'installazione, uso e manutenzione;
- la non osservanza delle specifiche tecniche di prodotto
- riparazioni o modifiche apportate dal cliente o da soggetti terzi senza la previa autorizzazione scritta del fornitore
- la mancata o non idonea manutenzione
- quant'altro non riconducibile a vizi originari del materiale o di produzione
- a condizione che il reclamo del cliente sia coperto dalla garanzia e notificato nei termini e modalità richiesta dal fornitore, lo stesso si impegnerà, a sua discrezione, a sostituire o riparare ciascun prodotto o le parti di questo che presentino vizi o difetti
- la garanzia non copre danni e/o difetti dei prodotti derivanti da anomalie causate da, o connesse a, parti assemblate/aggiunte direttamente dal cliente o dal consumatore finale.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIATURA

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato.



INSTRUCTIONS



1. Loose the fixing rod before using and again loose the rotary rod up to the very top end. (Fig.1)
2. Open the tube expander clip and place a tube according to required dimensiono (Fig.2)
3. What the tube put in should be higher than the plane of the tube expander clip about 1m/m and clean out the tube away fram impurities before operation. (Fig.3)
4. Aim the red arrow in front of cone clip to the required dimension line, the tight lock the fixing rodo (Fig.4)
5. Turn down the rotary rod clockwise (for Cod. 11132029). The tube will loose, automatically after the tubeexpanded. Then, again make racing for 2-3 circles to keep the hom aperture smooth and bright. (Fig.5)
6. After operation completed, backward the rotary rod up to the very top end. However, be sure that "backward" isn't allowed until the center besides of the rotary rod is put inside in a hole. Then , loose the fixing rod to open the tube expander clip and take the tube out. (Fig.6)

WARRANTY

The warranty runs for 1 year from the date of delivery.

The supplier guarantees the quality of the materials used and the correct construction of the curtain itself. The warranty covers all defects in materials and production, as well as the supply of spare parts to replace any faulty parts, without this giving any entitlement to indemnity, interest or claims for Damages. Returned air curtains must be sent, carriage paid, to the manufacturer, and must be perfectly intact and accompanied by a note listing the defects found, otherwise the warranty shall not be valid. The warranty does not cover the replacement of any parts damaged as a result of:

- transport;
- installation failing to conform to the specifications set forth in the instruction and maintenance manual;
- non observance of specifications;
- lack of maintenance;
- or owing to any cause not related to original defects in materials or construction.

These units have been constructed in accordance with the Basic Safety Requirements provided for by European Directives:

- EEC 73/23 (LV) on Electrical Safety and subsequent amendments
- EEC 89/336 (EMC) on Electromagnetic Compatibility and subsequent amendments.

EQUIPMENT DISPOSAL

The equipment and parts must be disposed of in conformity with the laws governing differentiated waste disposal and/or recycling.

