


Vers.01 - 11/05/2015

MANUALE D'USO


■ GRUPPO MANOMETRICO A SECCO 2 VIE
PER GAS R32

COD. 11132410

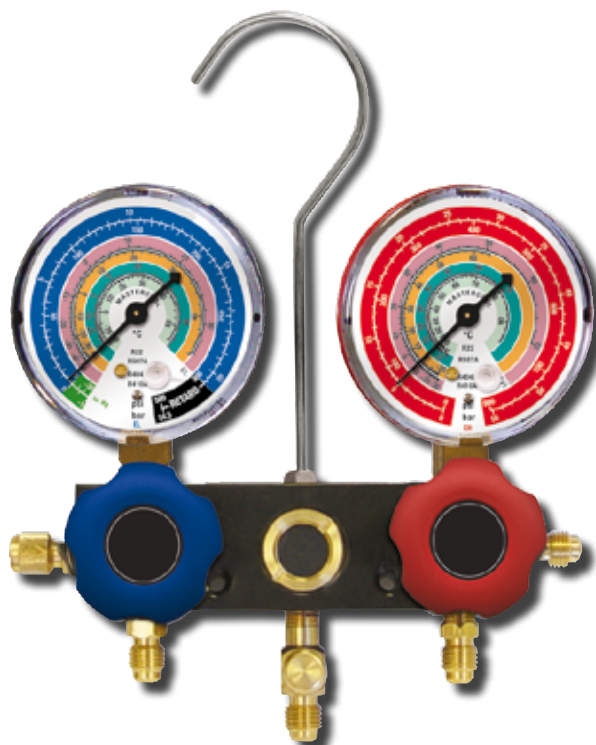

Toolsplit[®]
Strumenti &
Utensili

by  **Tecnosystemi**[®]
group

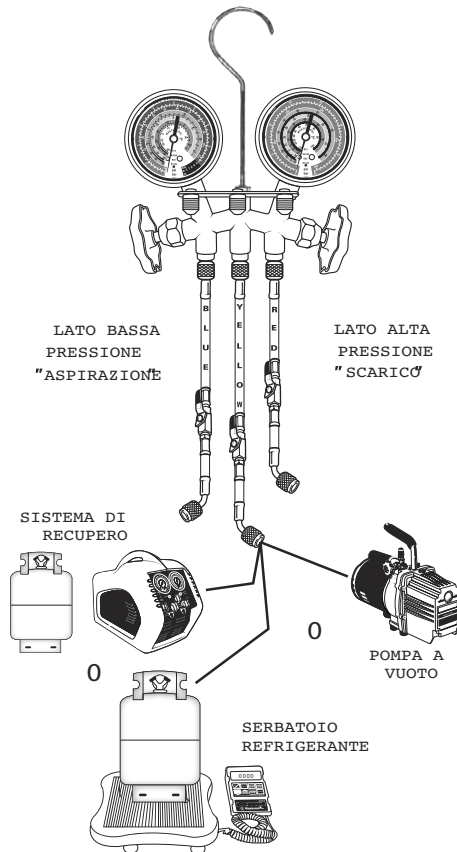

ISTRUZIONI PRIMA DELL'AVVIO

1. Chiudere entrambe le valvole sul gruppo manometrico ruotando le manopole di bassa e alta pressione in senso orario.
2. I manometri sono calibrati correttamente in fabbrica prima della spedizione. Se è necessaria la calibrazione, rimuovere il vetrino e inserire un cacciavite a taglio nella vite di regolazione sulla faccia del manometro.
3. Collegare il tubo (rosso) alla porta di alta pressione e il tubo (blu) alla porta di bassa pressione sul collettore.

TEST E CARICA

Per diagnosticare correttamente il problema nel sistema R/AC, per prima cosa controllare le prestazioni complessive del sistema. Controllare sia la pressione del sistema, sia le prove di tenuta. Il tuo gruppo manometrico ti darà letture accurate della pressione del sistema.

NOTA: Assicurarsi che le valvole manuali sul gruppo manometrico siano chiuse. Indossare sempre guanti e occhiali di protezione quando si lavora con il refrigerante.

1. Rimuovere i tappi protettivi dalle porte del sistema. Controllare eventuali perdite dalle porte.
2. Collegare il tubo (blu) di bassa pressione al lato di aspirazione del compressore. Collegare il tubo (rosso) di alta pressione al lato di scarico del compressore.
3. Se si usano adattatori, assicurarsi che siano completamente serrati e inseriti nella valvola di accesso. Il mancato inserimento nella valvola impedirà il flusso del refrigerante.

NOTE IMPORTANTI

- Un sistema che è stato aperto o un sistema con una bassa pressione del refrigerante dovuta a perdite, deve essere svuotato completamente tramite riciclo e pompa a vuoto.
- Un sistema che è stato svuotato deve essere riparato, testato contro le perdite e svuotato di nuovo a 29" Hg prima di essere caricato.
- Se si carica il liquido o il lato di alta pressione, usare solo la valvola dell'alta pressione sul gruppo manometrico. Assicurarsi che la valvola di bassa pressione sia chiusa.
- Dopo la carica, testare il sistema accendendo il motore e azionare il sistema A/C con entrambe le valvole del gruppo manometrico chiuse.
- Dopo il test, scollegare i tubi dal sistema e assicurarsi di usare una macchina di recupero/riciclaggio per svuotare ogni traccia di refrigerante nei tubi o nel gruppo manometrico.

ATTENZIONE

 Indossare occhiali di protezione

 Evitare il contatto con il refrigerante

GARANZIA

La garanzia ha durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data di consegna e copre i difetti del materiale con esclusione delle merci non prodotte dal fornitore. La garanzia non opererà con riferimento ai difetti causati da:

- trasporto non idoneo;
- uso negligente o improprio del prodotto e comunque non conforme a quanto specificato nelle istruzioni e/o manuali d'installazione, uso e manutenzione;
- la non osservanza delle specifiche tecniche di prodotto
- riparazioni o modifiche apportate dal cliente o da soggetti terzi senza la previa autorizzazione scritta del fornitore
- la mancata o non idonea manutenzione
- quant'altro non riconducibile a vizi originari del materiale o di produzione
- a condizione che il reclamo del cliente sia coperto dalla garanzia e notificato nei termini e modalità richiesta dal fornitore, lo stesso si impegnerà, a sua discrezione, a sostituire o riparare ciascun prodotto o le parti di questo che presentino vizi o difetti
- la garanzia non copre danni e/o difetti dei prodotti derivanti da anomalie causate da, o connesse a, parti assemblate/aggiunte direttamente dal cliente o dal consumatore finale.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIATURA

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato.

