

■ REGOLATORE DI VELOCITÀ PER CASSE VENTILANTI

COD. 30360080



SCOPO

Il comando di velocità è utilizzato per il comando della velocità di ventilatori domestici o simili. Il comando deve essere posizionato nella scatola di montaggio.

SPECIFICHE TECNICHE DI BASE

Tensione di alimentazione 230 V, 50/60 Hz. Potenza resa, non superiore a: 300 W (corrente di carico non superiore a 1,5 A). Tipo di carico: induttivo, attivo. Dimensioni complessive, non superiori a: 95 x 85 x 60 mm. Peso: non superiore a 0,11 kg. Grado di protezione contro polvere e umidità: IP40 (solo lato pannello anteriore). Condizioni di funzionamento del ventilatore: da -10° C a +40° C ad umidità relativa non superiore all'80 %. L'aria ambiente non deve contenere miscele esplosive o corrosive.

SET COMPLETO

Il set completo comprende:

- comando 1 pezzo
- manuale d'uso
- scatola imballaggio.

REQUISITI DI SICUREZZA

Il comando deve essere installato da personale qualificato secondo i documenti normativi esistenti. Attenzione! Il circuito di comando funziona alla potenza di rete. Montaggio, connessione e impostazione della velocità minima devono essere eseguiti solo dopo averlo staccato dall'alimentazione di rete.

DESCRIZIONE PROGETTO

L'aspetto del comando è illustrato alla Fig.1.

GUIDA PER L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE

Il comando deve essere installato su un muro verticale in una scatola nascosta o esterna all'interno.

A tale scopo durante il montaggio e il funzionamento non è consentito: ingresso di gocce d'acqua o di pioggia, contatto diretto con la luce del sole, installazione di dispositivi di riscaldamento o altre fonti di calore in vicinanza del comando.

Il collegamento alla rete deve essere eseguito tramite interruttore con uno spazio tra i contatti aperti di 3 mm per tutti i poli, inseriti in cablaggi fissi. Il collegamento del comando alla rete deve essere eseguito secondo il circuito, illustrato in Fig.2.

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE (vedi Fig.3)

Togliere con attenzione la cornice dal corpo del comando. Usando il cacciavite, togliere le spine decorative. Per la connessione, è necessario:

- togliere potenza alla rete
- togliere l'isolamento dalle terminazioni dei conduttori per 5-7 mm, poi inserirli negli appositi jack dei morsetti del comando fino allo stop e serrare i terminali dei conduttori nei morsetti con le viti
- fissare il comando nella scatola di montaggio con viti dopo aver posizionato i cavi di rete nella stessa
- reinserire le spine decorative e la cornice. L'impostazione alla velocità di rotazione minima si esegue con un

cacciavite nell'apertura speciale nel coperchio posteriore (vedi Fig.2). Dopo aver collegato il comando alla rete, ruotare la manopola in senso orario fino al click per accenderlo. Per diminuire la velocità del ventilatore ruotare la manopola in senso orario, per aumentare la velocità del ventilatore ruotarla in senso antiorario. Come protezione contro il sovraccarico, il comando è dotato di fusibile incorporato sostituibile. La velocità di rotazione minima raccomandata è non inferiore alla metà della velocità massima.

REGOLE PER LO STOCCAGGIO

È necessario tenere il comando di velocità nell'imballaggio originale in luogo ventilato ad una temperatura da +5° C a +40° C e con umidità relativa non superiore all'80 % (a T = 25° C).

GARANZIA

La garanzia ha durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data di consegna e copre i difetti del materiale con esclusione delle merci non prodotte dal fornitore. La garanzia non opererà con riferimento ai difetti causati da:

- trasporto non idoneo;
- uso negligente o improprio del prodotto e comunque non conforme a quanto specificato nelle istruzioni e/o manuali d'installazione, uso e manutenzione;
- la non osservanza delle specifiche tecniche di prodotto
- riparazioni o modifiche apportate dal cliente o da soggetti terzi senza la previa autorizzazione scritta del fornitore
- la mancata o non idonea manutenzione
- quant'altro non riconducibile a vizi originari del materiale o di produzione
- a condizione che il reclamo del cliente sia coperto dalla garanzia e notificato nei termini e modalità richiesta dal fornitore, lo stesso si impegnerà, a sua discrezione, a sostituire o riparare ciascun prodotto o le parti di questo che presentino vizi o difetti
- la garanzia non copre danni e/o difetti dei prodotti derivanti da anomalie causate da, o connesse a, parti assemblate/aggiunte direttamente dal cliente o dal consumatore finale.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIATURA

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato.

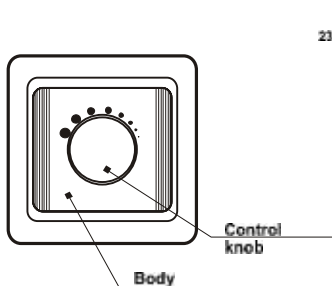


Fig.1

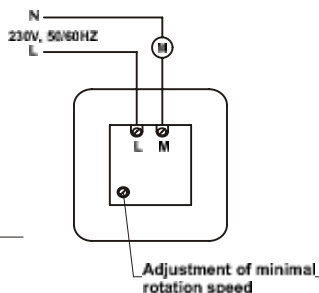


Fig.2

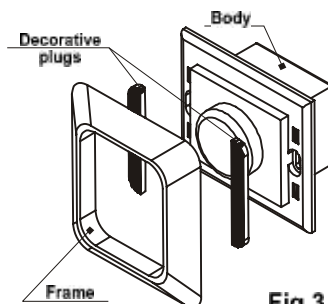


Fig.3