

MANUALE D'USO

■ SCHEDA + TELECOMANDO UNIVERSALE PER CONDIZIONATORI ON/OFF

COD. 11132199R



Toolsplit®
Strumenti &
Utensili

by  **Tecnosystemi®**
group

ISTRUZIONI D'USO

Nota: quando la motocondensante è spenta, necessita di tre minuti per ripartire.

Tasto **"Mode"**: Seleziona la modalità di funzionamento. Quando in modalità "auto", il sistema funzionerà in modalità riscaldamento se la temperatura ambiente è sotto 21°C, altrimenti lavorerà in modalità raffreddamento se la temperatura ambiente è superiore ai 27°C.

Tasto **"Fan"**: seleziona la velocità della ventola. La velocità sarà bassa quando in modalità deumidificazione, in modalità riscaldamento con compressore spento, o con il compressore acceso da meno di tre minuti. In modalità "auto" la velocità della ventola sarà alta se la differenza tra temperatura impostata e temperatura ambiente è superiore a 4°C, sarà inferiore se la differenza è più bassa di 2°C.

Tasti **"temperatura"**: si potrà selezionare una temperatura tra 15°C e 30°C. I tasti non saranno abilitati in modalità auto o deumidificazione.


Tasto **"timer"**: Seleziona la modalità del timer, in pausa, spento o acceso.

Tasto **"orario Timer"**: seleziona il tempo tra 1 e 16 ore

Tasto **"swing"**: permette di accendere o spegnere la funzione swing

Tasto **"sleep"**: spegnerà la macchina passate otto ore.

Tasti **"troppo freddo/troppo caldo"**: Funzionanti solo in modalità auto, permettono di impostare la temperatura di 1°C in più o in meno dai 25°C quando premuti.

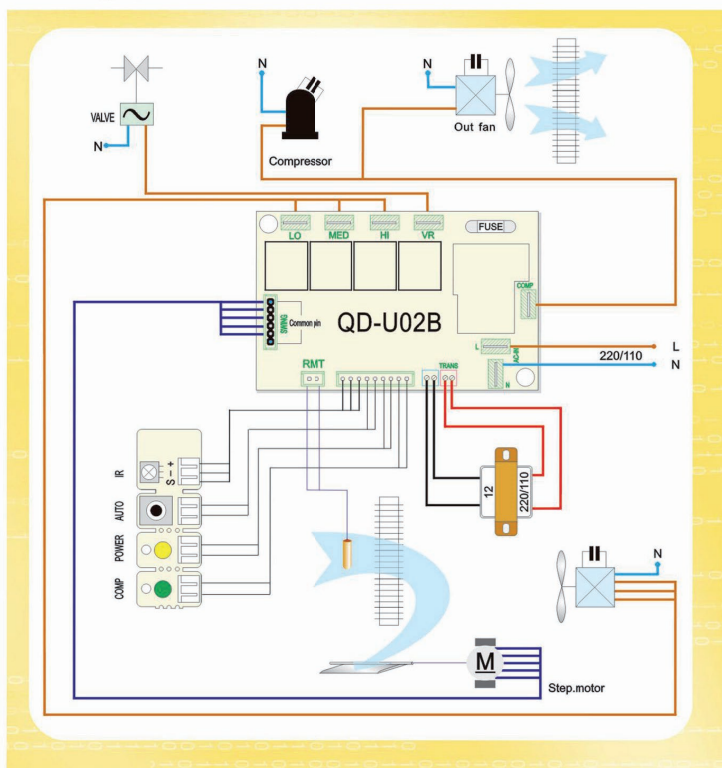

NOTA:

- Evitare di esporre a luce forte e diretta il ricevitore infrarossi
- I pin in comune dello zoccolo della funzione swing sono a 12v
- I pin comuni del motore passo passo sono da inserire in uno dei pin comuni dello zoccolo funzione swing. Se la direzione del motore passo passo è errata, invertire il verso del pin.

GARANZIA

La garanzia ha durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data di consegna e copre i difetti del materiale con esclusione delle merci non prodotte dal fornitore. La garanzia non opererà con riferimento ai difetti causati da:

- trasporto non idoneo;
- uso negligente o improprio del prodotto e comunque non conforme a quanto specificato nelle istruzioni e/o manuali d'installazione, uso e manutenzione;
- la non osservanza delle specifiche tecniche di prodotto
- riparazioni o modifiche apportate dal cliente o da soggetti terzi senza la previa autorizzazione scritta del fornitore
- la mancata o non idonea manutenzione
- quant'altro non riconducibile a vizi originari del materiale o di produzione
- a condizione che il reclamo del cliente sia coperto dalla garanzia e notificato nei termini e modalità richiesta dal fornitore, lo stesso si impegnerà, a sua discrezione, a sostituire o riparare ciascun prodotto o le parti di questo che presentino vizi o difetti
- la garanzia non copre danni e/o difetti dei prodotti derivanti da anomalie causate da, o connesse a, parti assemblate/aggiunte direttamente dal cliente o dal consumatore finale.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIATURA

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato.

