

Panasonic Sistema di Comando Centrale

CZ-CWEBC2

Interfaccia Web

Manuale di funzionamento

15. Interfaccia Web (CZ-CWEBC2)

Contenuti

1	Importanti informazioni di sicurezza	3	
2	Caratteristiche del sistema	7	
3	Configurazione del sistema	8	
4	Nomi e funzioni delle parti	9	
5	Preparazione e Login	12	
5.1	Accendere l'interfaccia Web	12	
5.2	Verifica del PC	12	
5.3	Log-in.....	12	
6	Stato / Controllo	14	
6.1	Visualizzazione informazioni generali dell'inquilino.....	14	Main ¹ Sub ¹
6.2	Visualizzazione informazioni dettagliate dell'inquilino.....	19	Main ¹ Sub ²
6.3	Tutte le unità.....	20	Main ¹ Sub ³
7	Manutenzione.....	21	
7.1	Registro Allarmi	21	Main ² Sub ¹
7.2	Registro Mail inviate	22	Main ² Sub ²
8	Impostazioni Iniziali	24	
8.1	Impostazione data e ora	24	Main ³ Sub ¹
8.2	Unità / Inquilino.....	26	Main ³ Sub ²
8.3	Impostazioni WEB	28	Main ³ Sub ³
8.4	Impostazioni Utente	30	Main ³ Sub ⁴
9	Impostazioni ausiliarie	35	
9.1	Programma Orario.....	35	Main ⁴ Sub ¹
9.2	Vacanza inquilino / Giorno speciale Timer	37	Main ⁴ Sub ²
9.3	Bloccare l'uso del Comando remoto	39	Main ⁴ Sub ³
9.4	Altre Impostazioni	41	Main ⁴ Sub ⁴
10	Informazioni Supplementari	45	
11	Risoluzione dei problemi	48	
12	Attenzione	50	
13	Speciche	51	

[Nota]



Gli esempi di visualizzazione dello schermo in questo manuale sono per l'uso e la spiegazione può essere diverso dalle visualizzazioni dei condizionatori d'aria effettivamente utilizzati.

La schermata può anche variare, a seconda il sistema operativo del vostro PC e il Web browser in uso.

15. Interfaccia Web (CZ-CWEB2)

1 Importanti Istruzioni di Sicurezza

Prima di utilizzare il sistema, assicurarsi di leggere queste "Importanti Istruzioni di sicurezza".

Le precauzioni riportate in questo manuale consistono in specifici  "Pericolo" e  "Attenzione". Esse forniscono importanti informazioni sulla sicurezza e sono importanti per la vostra sicurezza, la sicurezza degli altri, e un funzionamento senza problemi del sistema.

Assicuratevi di osservare scrupolosamente tutte le procedure di sicurezza.

- Le etichette e il loro significato sono descritti di seguito.

Pericolo

Si tratta di una procedura di pericolo o una pratica pericolosa o che può provocare lesioni personali gravi o morte.

Attenzione

Si tratta di una procedura di pericolo o pericolosa o una pratica che può provocare lesioni personali o di un prodotto o danni materiali.

- Significato dei simboli:



Indica "Pericolo" o "Attenzione".



Indica "Vietato".








Indica un'azione che deve essere sempre eseguita.

- Dopo la lettura di questo manuale, conservarlo in luogo comodo.



Assicurarsi di fornire questo manuale a ogni persona che può utilizzare il prodotto.

Precauzione di Installazione

 Pericolo	
Farsi sempre assistere da un tecnico  Installazione dal rivenditore L'installazione deve essere sempre eseguita dal rivenditore o da un fornitore di servizi professionali. Se una persona inesperta esegue eventuali procedure di installazione o il cablaggio in modo non corretto, c'è il rischio di scosse elettriche o incendio.	Utilizzare solo condizionatori specifici  Condizionatori d'aria specifici. Utilizzare solo condizionatori d'aria specifici. L'installazione deve essere sempre eseguita dal rivenditore o da un fornitore di servizi professionali. Se una persona inesperta esegue eventuali procedure di installazione o il cablaggio in modo non corretto, c'è il rischio di scosse elettriche o incendio.
Tutti i collegamenti elettrici devono essere eseguiti da personale qualificato  Contattare il vs rivenditore per l'installazione. Contattare il vs rivenditore per l'installazione. Non tentare di installare il prodotto da soli.	Evitare l'installazione nei seguenti luoghi  Luoghi soggetti a perdite di gas infiammabile.

15. Interfaccia Web (CZ-CWEBC2)




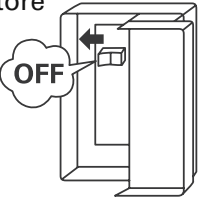
1 Importanti Istruzioni di Sicurezza

 Attenzione	
<p>Non installare in luoghi umidi o luoghi soggetti a vibrazioni</p> <p>Può provocare danni al prodotto</p>  	<p>Non installare sotto la luce solare diretta o in posti vicino a fonti di calore</p> <p>Il prodotto può essere danneggiato.</p>  
<p>Non installare vicino a fonti di rumore</p>  <p>Possono risultare malfunzionamenti</p>  <p>Ascensori, Porte automatiche, Macchinari industriali, ecc.</p>	<p>Evitare l'elettricità statica durante il lavoro di cablaggio</p>  <p>Prima di iniziare i lavori di cablaggio, toccare terra per scaricare l'elettricità statica dal corpo</p>
<p>Evitare l'installazione nei seguenti luoghi</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Vicino a spiagge o altri luoghi con una grande quantità di sale • Sorgenti calde o altri luoghi soggette a gas solforico • Luoghi vicino ad acqua ed olio (compresi i lubrificanti industriali), e ad acqua ed olio spray. • Luoghi con ampie variazioni di tensione • Vicino a macchine generatrici di onde elettromagnetiche • Luoghi in prossimità di solventi organici 	<p>Tenere televisioni, radio, PC, ecc, almeno a 1 mt di distanza dal comando centrale, unità interne e comandi remoti.</p>  <p>Si può verificare distorsione delle immagini e rumore.</p>
<p>Non utilizzare riscaldatori vicino al Sistema di Comando Centralizzato</p>  <p>Il sistema di comando centralizzato potrebbe non funzionare correttamente perché la temperatura è al di fuori della gamma operativa di temperatura per il sistema.</p>	<p>Utilizzare comandi remoti o Comandi di sistema insieme.</p>  <p>Qualora il comando centralizzato di Sistema non funziona, il funzionamento dei condizionatori è disabilitato con il sistema di comando centralizzato. Assicuratevi di utilizzare i comandi remoti o i comandi di sistema assieme.</p>

15. Interfaccia Web (CZ-CWEBC2)

1 Importanti Istruzioni di Sicurezza

Precauzioni per l'uso

⚠ Pericolo	
<p>Non toccare gli interruttori con le mani bagnate</p>  <p>Si rischiano scosse Elettriche e si può danneggiare il sistema</p> <p>Vietato</p>	<p>Proteggere l'interfacciaWeb dall'acqua</p>  <p>Si rischia di danneggiare il sistema.</p> <p>Vietato</p>
<p>Fermare il sistema e togliere l'alimentazione se si ravvisano strani odori o altre irregolarità</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Continuando a far funzionare il sistema, quando il sistema è fuori ordine può provocare scosse elettriche, incendi o danneggiare il sistema. Contattate il vostro rivenditore</p> </div> </div> <p>Togliere la corrente</p> 	




3

⚠ Attenzione	
<p>Non far cadere il sistema o sottoporlo a forti urti</p>  <p>Il sistema può essere danneggiato</p>  <p>Vietato</p>	<p>Utilizzare solo Fusibili della giusta potenza</p>  <p>L'uso di perni o filo di rame può causare incendi e danni al sistema.</p> <p>Vietato</p>
<p>Utilizzare solo la tensione di alimentazione specificata</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>L'uso di qualsiasi altra fonte di energia può causare incendi e danni al sistema. Usare solo monofase 100-240V.</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>	

15. Interfaccia Web (CZ-CWEBC2)

1 Importanti Istruzioni di Sicurezza

Movimentazione e Riparazione del sistema

 Pericolo	
<p>Non smontare o riparare</p>  <p>Vietato</p> <p>Non smontare mai o riparare il sistema di se stesso. Contattate il vostro rivenditore per la riparazione. Se una persona inesperta tenta di riparare il sistema, si possono avere delle scosse elettriche o rischio di incendio.</p>	<p>Contattare il proprio rivenditore prima di muovere il sistema</p>  <p>Contattare il proprio rivenditore</p> <p>Contattate il vostro rivenditore o un fornitore di servizi professionali per lo spostamento e reinstallaz. del sistema. Se una persona inesperta esegue eventuali procedure di installazione in modo non corretto si possono avere delle scosse elettriche o rischio di incendio.</p>

15. Interfaccia Web (CZ-CWEBC2)

2 Caratteristiche del sistema

L'interfaccia Web (CZ-CWEBC2) è un sistema di gestione centralizzata di aria condizionata dedicato al PAC, GHP per gli edifici di piccole e medie dimensioni.

Operazioni e monitoraggio dello stato dei condizionatori d'aria può essere effettuato dal PC del cliente dopo l'accesso all'interfaccia web.

- Numero di unità collegabili ...
 - Fino a 64 unità interne possono essere collegate ad un'interfaccia web.
 - Fino a 30 unità esterne possono essere collegate.
- Schermo.....
 - Nessuna unità display è dotato di questo prodotto. Le operazioni sono eseguite e le indicazioni sono visualizzate sul PC del cliente dopo il login.
- Funzioni operative
 - Avvio e arresto, le impostazioni di temperatura, modalità di selezione del funzionamento, Impostazioni della velocità della ventola, Impostazioni direzione flusso aria, blocco di utilizzo di comandi remoti, ventilazione e il ripristino dell'indicazione di pulizia filtro pulizia aria, ecc
- Funzioni di monitoraggio
 - Monitoraggio dello stato di funzionamento (attivo/fermo, modalità di funzionamento, allarmi) di tutte le unità.
 - Monitoraggio dello stato dell'indicazione pulizia Filtri
 - Visualizzazione di registri allarme
- Timer Programmabili
 - Fino a 50 tipi di timer settimanale possono essere programmati dalla combinazione di 50 tipi di timer giornalieri (50 volte al giorno).
 - Programmi per vacanza inquilino e cinque tipi di timer giorni speciali possono essere impostati.
- Le lingue supportate
 - Le seguenti lingue sono supportate, ed è possibile selezionare la lingua, quando si accede inserendo il codice di una lingua:

Inglese
 Francese
 Tedesco
 Italiano
 Portoghese
 Spagnolo

3


Termini e abbreviazioni utilizzate nel presente manuale nel software di sistema

Termine Intero	Abbreviato
Indirizzo sistema unità esterna	Sistema unità esterna, Unità esterna, Sistema esterno, Esterna, O/D
Indirizzo unità interna	Unità interna, Interna, I/D
Numero Inquilino	N° Inquilino, Inquilino
Nome Unità	Unità
Indirizzo Comando Centrale	Indirizzo Centrale, CNTR

15. Interfaccia Web (CZ-CWEBC2)

3 Configurazione del sistema


Esempio Configurazione del sistema

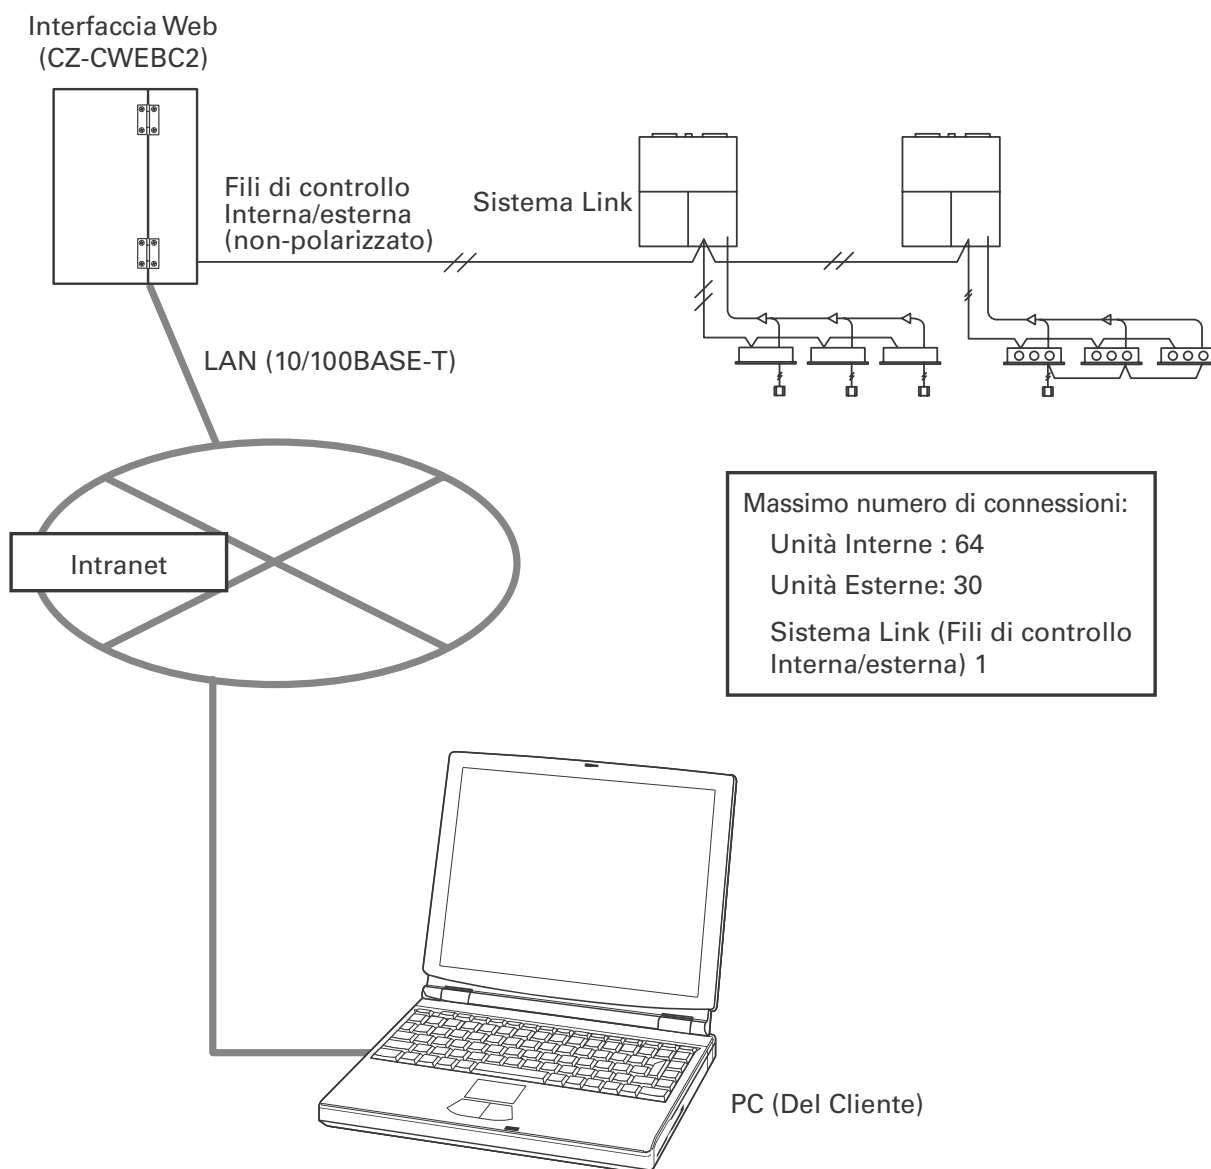

15. Interfaccia Web (CZ-CWEBC2)

4 Nomi e funzioni delle parti


- Esterno

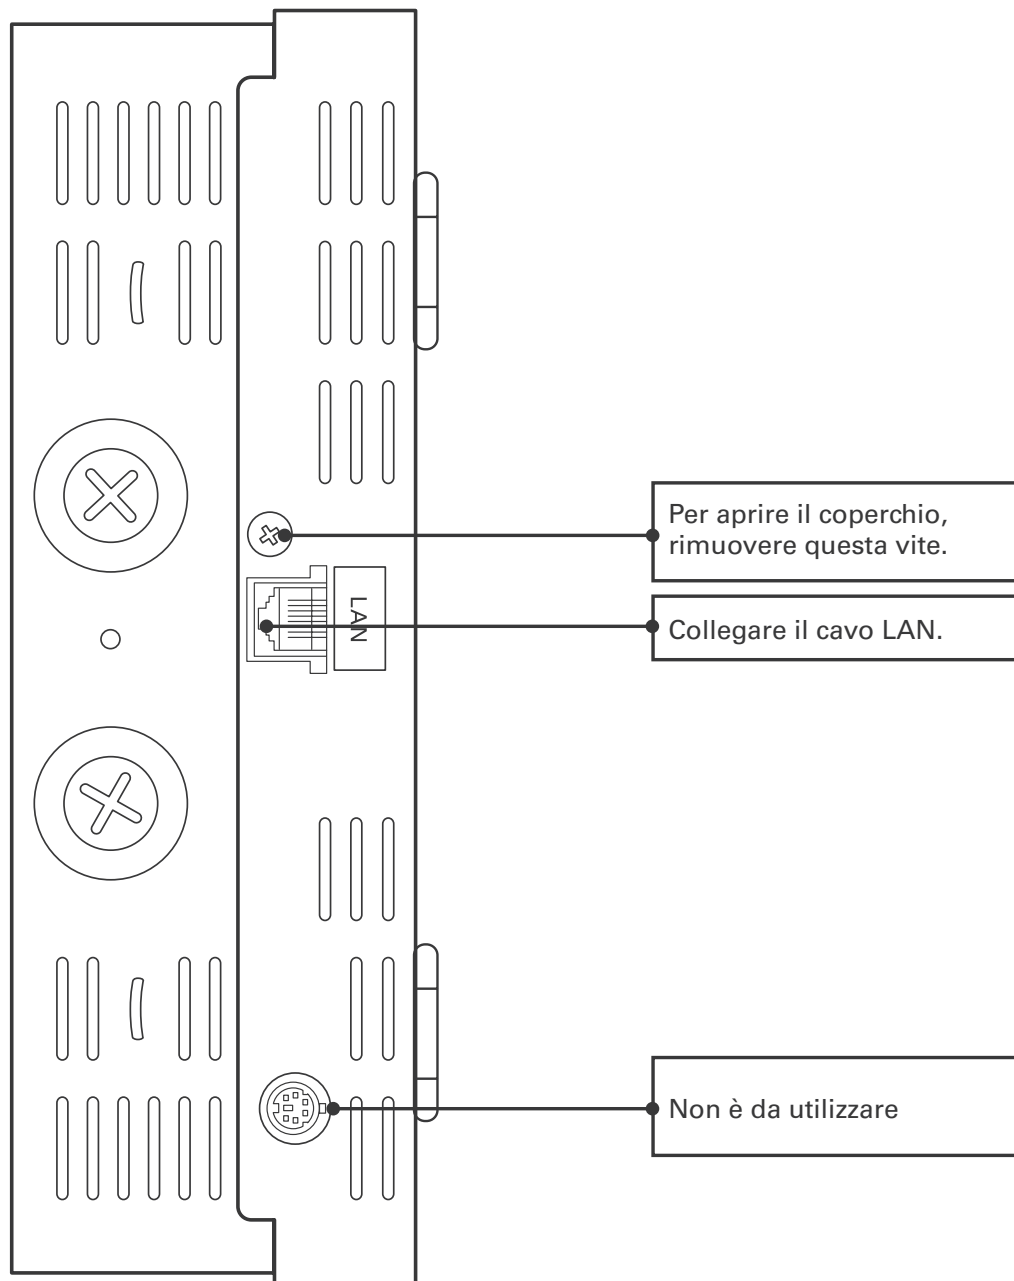

15. Interfaccia Web (CZ-CWEBC2)

4 Nomi e funzioni delle parti

- Sotto il Coperchio

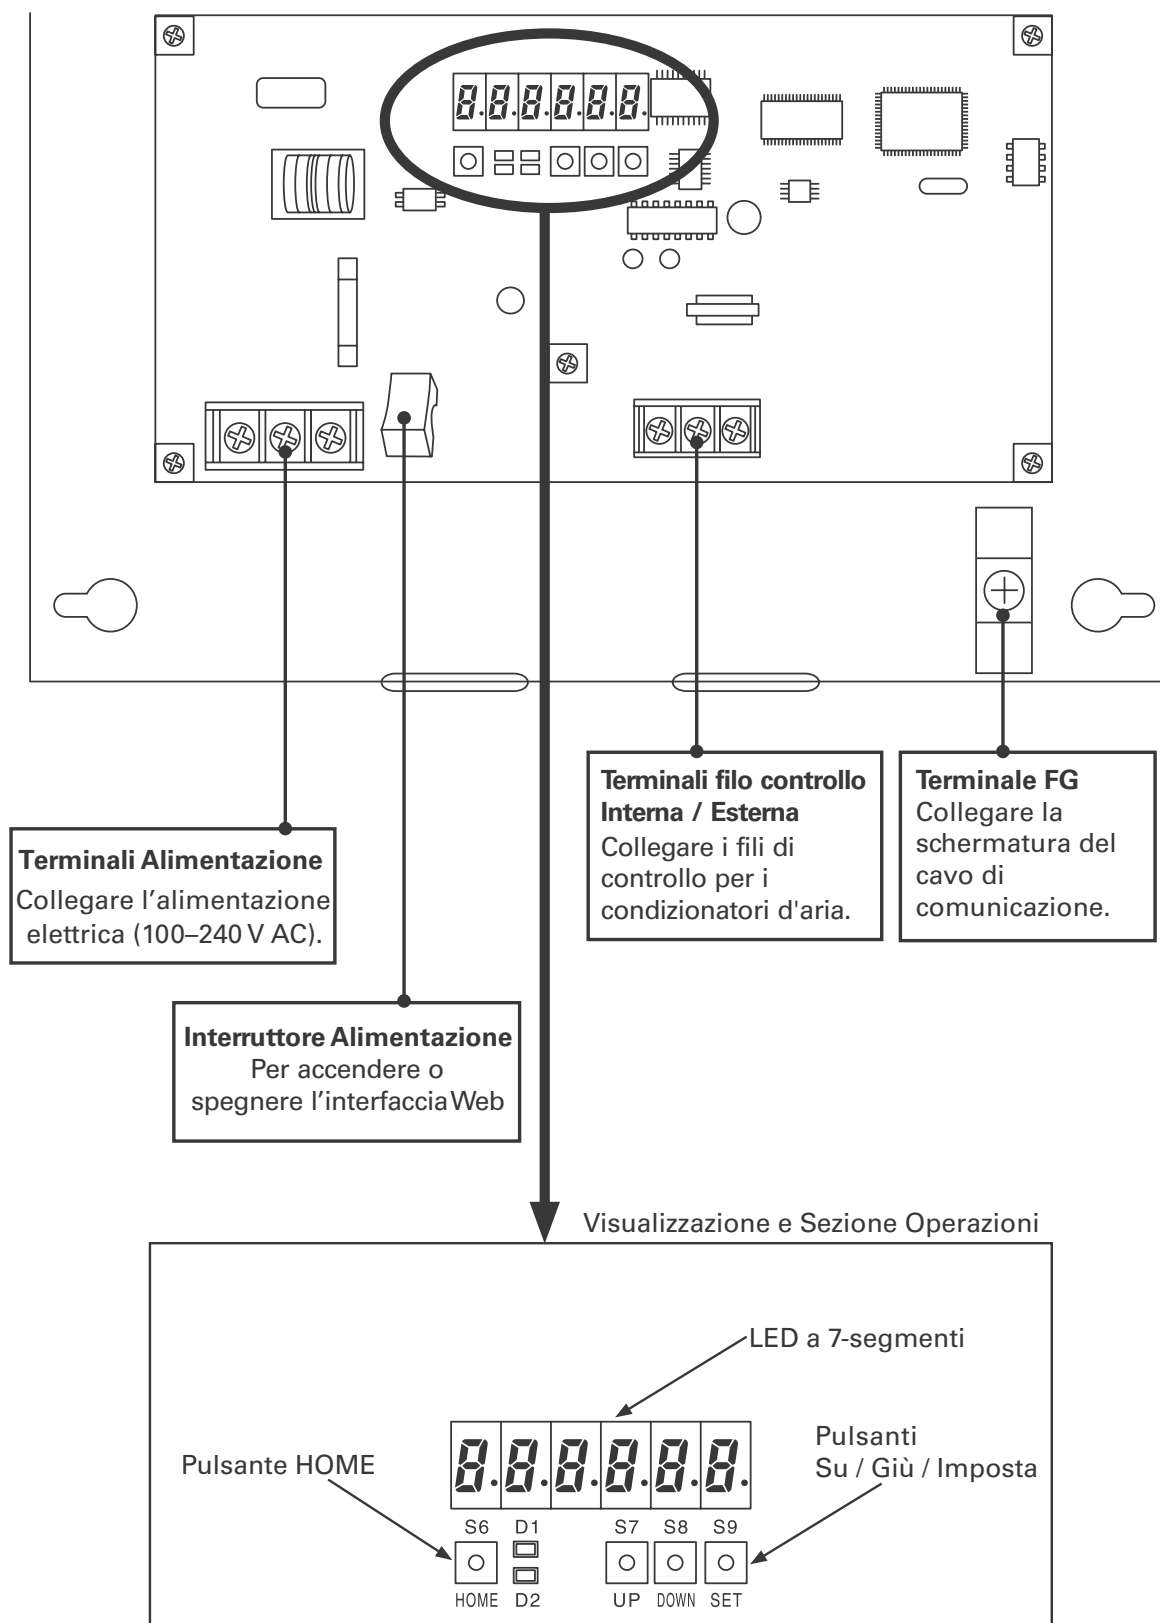

15. Interfaccia Web (CZ-CWEBC2)

4 Nomi e funzioni delle parti

[Note sul collegamento di un cavo LAN]

- Utilizzare un cavo LAN di categoria 5* o con standard più elevati.
- Prendere le misure di sicurezza, come l'installazione di un firewall, al fine di proteggere il sistema contro accessi esterni non autorizzati.
- Per ulteriori informazioni sui collegamenti e le impostazioni, consultare l'amministratore di rete del sito in campo.

*Categoria 5

Gli standard per le telecomunicazioni dei sistemi di cablaggio definito da Telecomunicazioni Industry Association (TIA) e l'Electronic Industries Alliance (EIA). Fino a frequenze di 100 MHz possono essere utilizzati per le telecomunicazioni.

Cavo Dritto e Cavo Incrociato possono essere utilizzati. I cavi dritti sono usati per le connessioni tra un PC e un hub, e l'interfaccia web e un Hub. I cavi Incrociati sono utilizzati per il collegamento diretto tra l'interfaccia web e un PC.

15. Interfaccia Web (CZ-CWEB2)

5 Preparazione e Login

5.1 Accendere l'interfaccia Web

Dopo aver verificato la connessione con i condizionatori d'aria e fare in modo **che tutti condizionatori d'aria siano ON**, impostare l'interruttore di alimentazione della Interfaccia Web su ON

5.2 Verifica del PC

L'ambiente seguente è necessario per il PC del cliente, per accedere all'interfaccia Web e operare sui condizionatori d'aria:

(Il sistema potrebbe non funzionare correttamente in un ambiente diverso da quello indicato di seguito).

- (1) Browser : Microsoft Internet Explorer 6.0
- (2) Applicativo Java : Sun Microsystems Java Plugin Ver1.4.2
 - * Il download gratuito è possibile da <http://www.java.com/ja/download/manual.jsp>.
- (3) Protocollo di Comunicazione: IPV4 (IPV6 not supported)
- (4) Risoluzione Monitor : XGA (1024 × 768 punti) o maggiore è raccomandato

5.3 Log-in

Immettere il seguente nella barra degli indirizzi del browser sul PC:

`http://[① or ②]/sacwww/index_[③].asp`

- ① Indirizzo IP : Indirizzo IP che è stato impostato per l'unità di interfaccia Web
Le impostazioni predefinite in fabbrica sono "192.168.1.1" e il DHCP "non valido "
- ② Nome ID : "Nome dispositivo" che è stato impostato per l'unità di interfaccia Web
Il nome di ID è richiesto quando il server DHCP deve essere utilizzato.
- ③ Codice Lingua (Inserire con caratteri a un byte.)

Inglese: en	Francese: fr	Tedesco: de
Italiano: it	Portoghese: pt	Spagnolo: es

[Esempio]

Nel caso in cui l'indirizzo IP della Interfaccia Web è "10.31.139.212" e si accede a pagine in inglese

`http://10.31.139.212/sacwww/index_en.asp`


Nel caso in cui viene usato un server DHCP e il nome ID (nome del dispositivo), della Interfaccia Web è "WindowsCE0"

`http://WindowsCE0/sacwww/index_en.asp`

15. Interfaccia Web (CZ-CWEBC2)

5 Preparazione e Login

Se la rete funziona correttamente, la seguente schermata di login viene visualizzata:

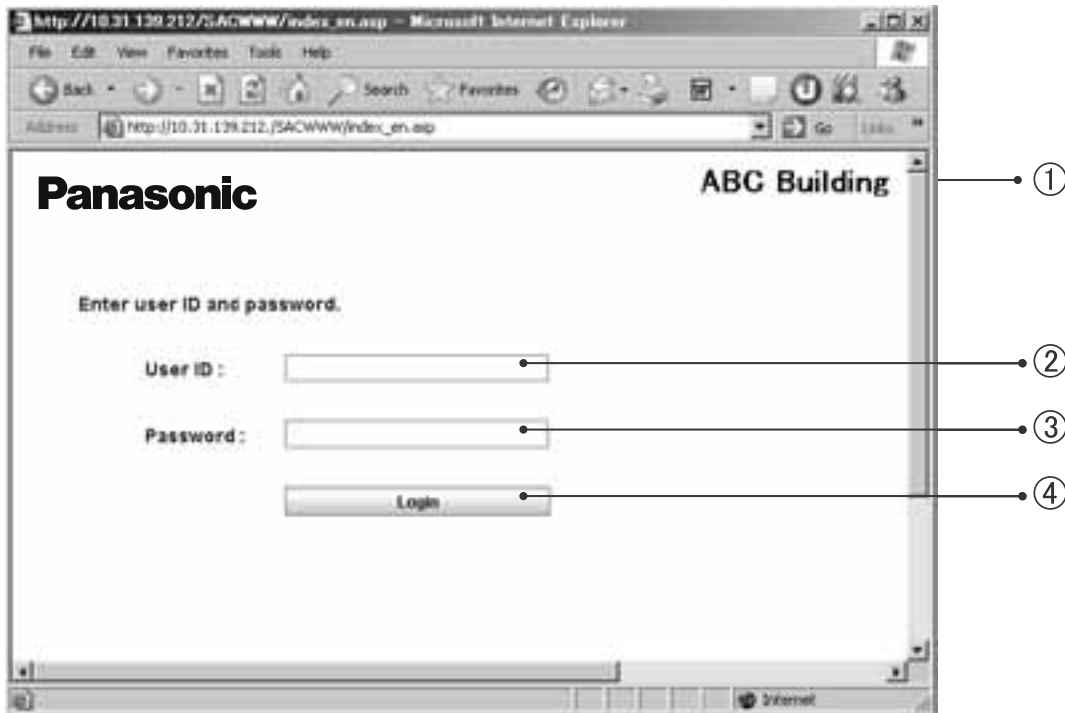

Accedere utilizzando l'ID utente e la password che sono stati fissati per l'interfaccia web.

- ① Il "nome del sito" che è stato impostato per l'interfaccia Web viene visualizzato.
- ② Inserire la "User ID", che è stata impostata per l'interfaccia web.
- ③ Inserire la "Password", che è stata impostata per l'interfaccia web.
- ④ Selezionare questo pulsante per il login!

Se viene inserita un ID utente o password errata, verrà visualizzato il seguente messaggio:



Dopo che il login è eseguito correttamente, il "Ogni inquilino" schermo (pagina seguente) verrà visualizzato.

Come impostazione di fabbrica, l'utente Administrator mostrato qui sotto è stato registrato. Dopo il Login utilizzando l'account utente amministratore, cambiare la password: *

User ID : administrator

Password : admin

*Per i dettagli su come cambiare la password, vedere "8.4 Impostazioni utente"

15. Interfaccia Web (CZ-CWEB2)


6 Stato / Controllo

Main **1** Sub **1**

6.1 Visualizzazione informazioni generali dell'inquilino

Quando si accede l'interfacciaWeb, o quando "1. Stato / Controllo: 1. Ogni inquilino" è selezionato dal menu, è visualizzata la schermata riportata qui sotto.

(I dettagli della schermata visualizzata variano a seconda del tipo di account utilizzato per il login.)

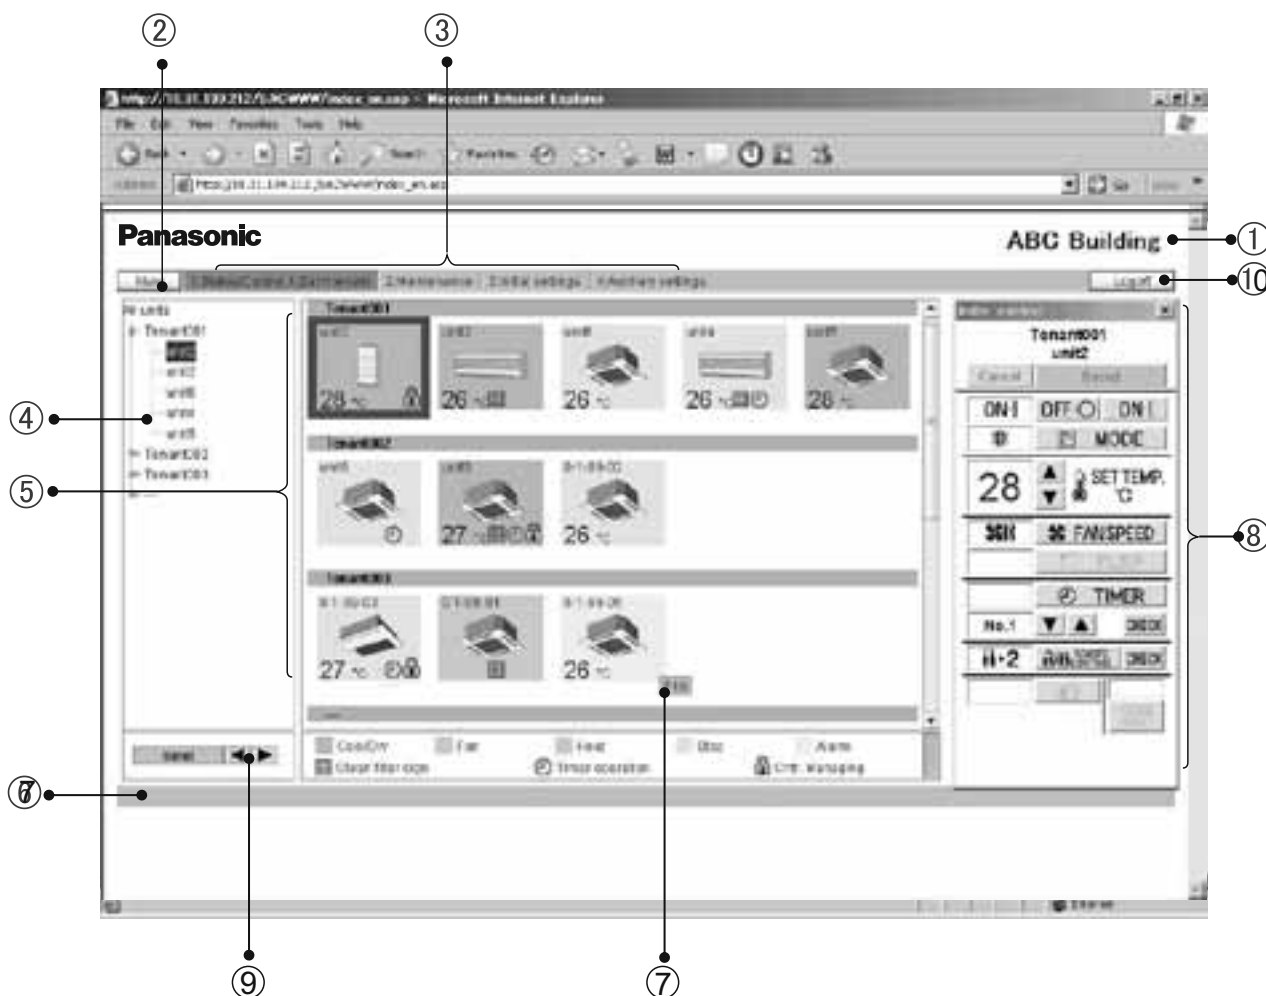

In un caso di comando di gruppo, saranno visualizzate solo le unità principali.

① Nome del sito


Il "nome del sito" che è stato specificato nelle "ImpostazioniWeb" di visualizzazione (Main **3** Sub **3**) è visualizzato.

② Pulsante "New"

Per l'aggiornamento dei dati sullo schermo con i dati più recenti.
Questo pulsante è visualizzato su ogni schermata.

15. Interfaccia Web (CZ-CWEBBC2)

6 Stato / Controllo



- ③ Menu (Il menu visualizzato varia a seconda del tipo di account utilizzato per il login.)

Selezionare uno schermata visualizzando il menu a tendina, come mostrato sotto.

★ Menu per il "Admin". Utente (Amministratore)



★ Menu per un utente "speciale"



★ Menu per un utente "Generale"



- ④ Vista sezione ad albero.

Una visualizzazione ad albero delle relazioni tra le unità interne che sono collegate con l'interfaccia Web e gli Inquilini è visualizzata.

Le unità interne e gli Inquilini possono essere selezionate diversamente, a secondo di quale parte dell'albero si fa clic. Ogni unità interna è selezionata quando il nome di un unità interna (parte evidenziata nella schermata d'esempio) viene cliccato.

Quando un nome di inquilino è Cliccato, tutte le unità appartenenti all'inquilino sono selezionate. Tutte le unità interne sono selezionate quando la riga superiore (nella schermata di esempio "Tutte le unità"), dell'albero viene cliccato.

A seconda del tipo di account utilizzato per il login (Admin, Speciale o Generale), verrà visualizzato solo gli inquilini che possono essere gestiti.

- ⑤ Sezione Icone di visualizzazione

Le unità interne collegate con l'interfaccia Web vengono visualizzate con le icone.

Per i dettagli sul significato dei colori e dei simboli delle icone, si veda la legenda visualizzata sotto la sezione di visualizzazione delle icone.

Quando un'icona di un'unità interna è cliccata, questa unità interna è selezionata singolarmente, e le unità interne selezionate sono indicate con una cornice invertita.

Quando un nome di inquilino è cliccato, tutte le unità interne che appartengono a tale inquilino sono selezionate, e tutte le icone di queste unità interne sono indicate con la cornice evidenziata.

Mentre una delle icone è selezionata, il display del comando remoto corrispondente(⑧) viene visualizzato.

- ⑥ Colonna di notifica

Viene visualizzato lo stato di comunicazione tra il browser e l'interfaccia web.

Per esempio, mentre uno schermata è in fase di aggiornamento, "Aggiornamento" viene visualizzato. Quando le impostazioni per una unità interna sono cambiate, mentre i dati vengono inviati, "Invio" viene visualizzato.

- ⑦ Visualizzazione Codice Allarme

Se si sposta il cursore sull'icona dell'unità interna da cui un allarme è stato rilasciato un codice di allarme viene visualizzato dopo circa 1 secondo.


15. Interfaccia Web (CZ-CWEBC2)

6 Stato / Controllo

Main **1** Sub **1**

⑧ Finestra Comando Remoto

Se una delle unità interne è selezionata, la finestra di comando remoto indicato di seguito sarà visualizzato per dettagliate modifiche di impostazione.

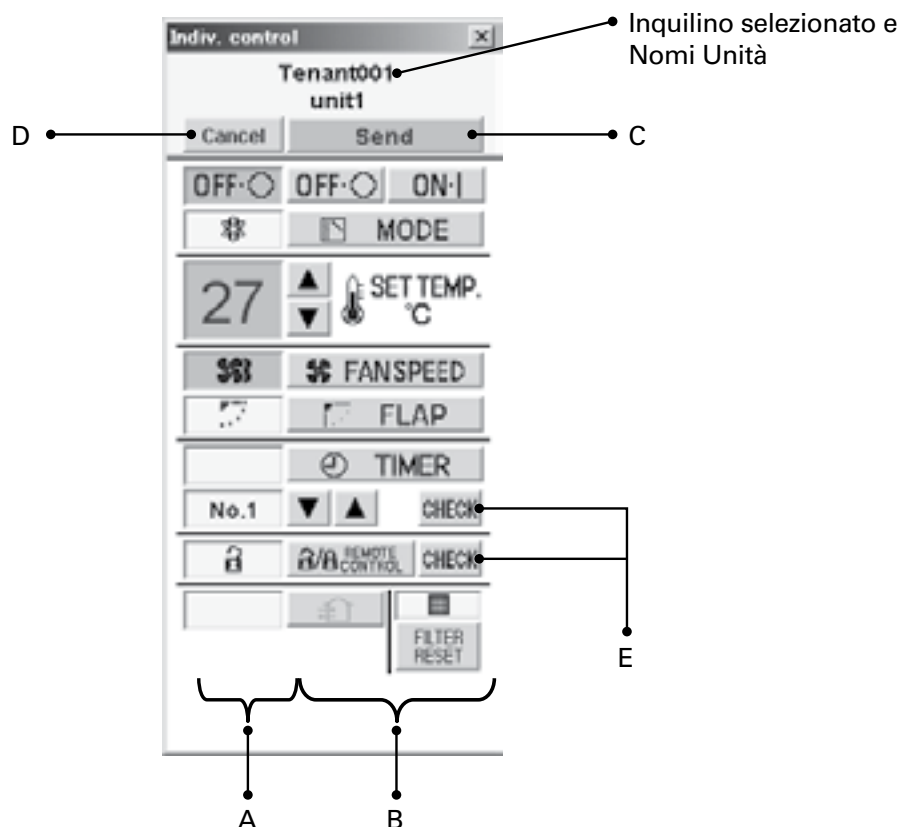

A: Sezione Visualizzazione Stato / Controllo

Lo stato e le funzioni del climatizzatore selezionato sono visualizzate.

Se l'impostazione è cambiata, il colore di sfondo della voce cambiata diventa verde, e il tasto "Invia" sarà abilitato.

Nell'esempio precedente, il colore di sfondo per gli elementi di Avvio / Arresto, impostazione temperatura, e velocità del ventilatore sono verdi.

Quando il pulsante "Invia" è cliccato, i dati per tutti i cambiamenti sono abilitati e inviati alla Interfaccia Web.

Per disattivare le modifiche apportate, fare clic sul pulsante "Annulla" o scegliere un altro condizionatore d'aria.

B: Sezione Controllo

Le impostazioni per Avvio / Arresto, modalità di funzionamento, impostazione della temperatura, velocità del ventilatore, e oscillazione / direzione dell'aria può essere cambiato.

15. Interfaccia Web (CZ-CWEBBC2)

6 Stato / Controllo

Main **1** Sub **1**

C: Pulsante Invia

Per l'invio di tutte le modifiche apportate fino ad ora all'Interfaccia Web.

Le impostazioni del climatizzatore non verranno modificate fino a quando i dati per le modifiche non vengono inviati utilizzando questo pulsante.

D: Pulsante Annulla


Per annullare tutte le modifiche apportate fino ad ora.

E: Pulsante di Controllo per l'impostazione del timer e il blocco del Comando Remoto

Per la visualizzazione di una schermata di controllo e le corrispondenti impostazioni. (Vedere "Vacanza Inquilino / giorno speciale Timer" e "Blocco dell'uso del comando remoto".) Per tornare alla schermata precedente, cliccare sul tasto "Ritorna".

* Per un utente che ha effettuato l'accesso utilizzando l'account utente "Generale", i tasti che sono stati impostato come bloccati saranno disattivati.

Inoltre, il tasto "R / C" e il tasto "Controllo" sul proprio diritto non sarà visualizzato.

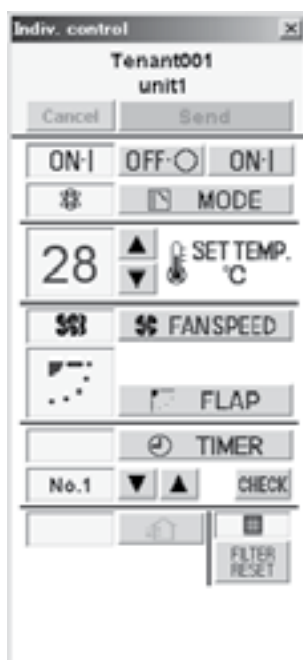

Comando remoto per un utente "Generale"

15. Interfaccia Web (CZ-CWEBC2)

6 Stato / Controllo



⑨ Pulsanti per cambiare ordine di Visualizzazione

Per cambiare l'ordine di visualizzazione delle unità interne

Dopo aver selezionato un'unità interna il cui ordine si desidera modificare, fare clic su "◀" o sul pulsante "▶". Ogni volta che viene premuto il pulsante "▶", l'ordine delle unità interne ruota di un posto verso l'alto nella struttura o sinistra nella sezione di visualizzazione delle icone. Ogni volta che viene premuto il pulsante "▶", l'ordine delle unità interne ruota di un posto verso il basso nella struttura o verso destra, nella sezione di visualizzazione delle icone.

Per registrare la nuova impostazione, fare clic sul pulsante "Invia".

L'ordine cambiato verrà riflesso sulle visualizzazioni "Ogni dettaglio Inquilino" e "Tutte le unità".

⑩ Pulsante "Log off"

Per la disconnessione dell'utente attualmente connesso. Sarà visualizzata la schermata di Login.

15. Interfaccia Web (CZ-CWEB2)

6 Stato / Controllo

Main ¹ Sub ²

6.2 Visualizzazione informazioni dettagliate dell'inquilino


Quando "1. Stato / Controllo: 2. Ogni dettaglio inquilino" è selezionato dal menu, la schermata mostrata di seguito viene visualizzata.

(I dettagli della schermata visualizzata variano a seconda del tipo di account usato per il login.)

Quando una delle unità interne è cliccata, la schermata del comando remoto sarà visualizzata.

Le operazioni su questa schermata sono le stesse, di quelle della schermata "Ogni inquilino".

Vedere la voce corrispondente.

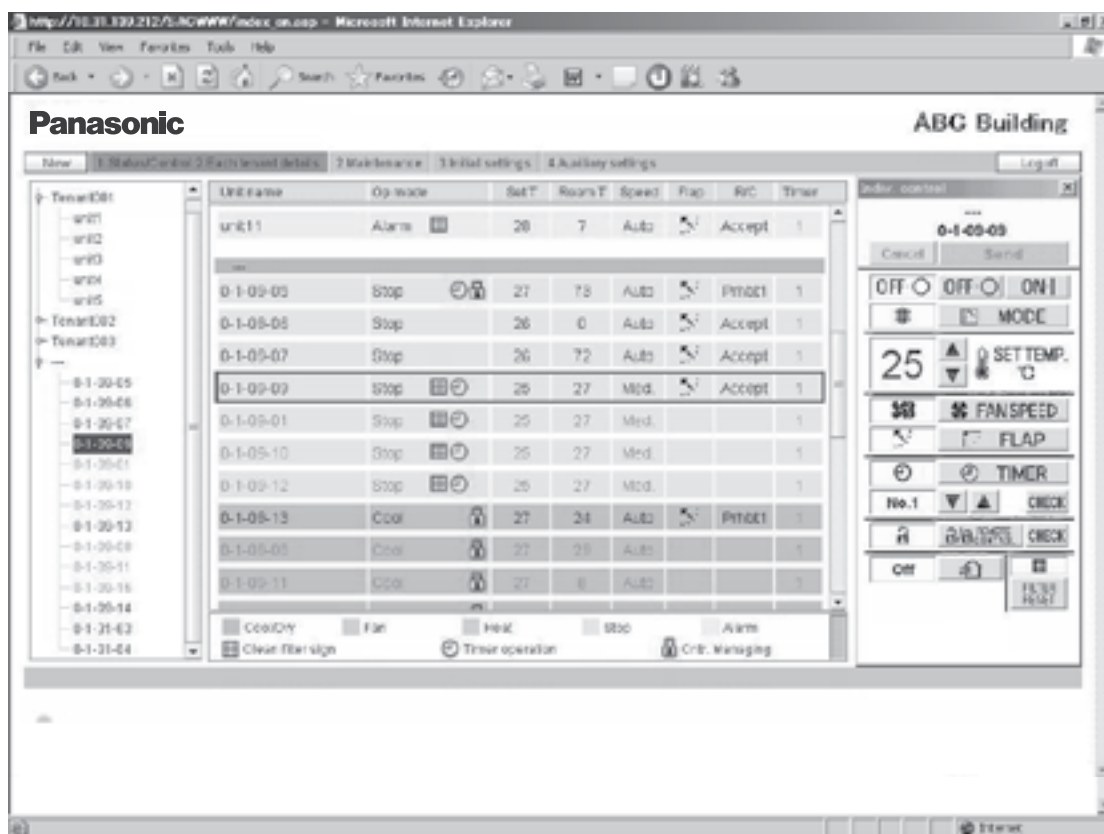

Anche in caso di comando di gruppo, le unità principali, così come le unità secondarie, sono visualizzate. Le indicazioni per le unità secondarie sono in grigio, e la schermata del comando remoto non si apre, se si clicca su una indicazione grigia. Per aprire la schermata del comando remoto, selezionare l'unità principale. Per le unità secondarie, le celle per l'impostazione della aletta (Flap) e del Blocco del Comando Remoto sono vuote.

15. Interfaccia Web (CZ-CWEBBC2)

6 Stato / Controllo

Main ¹ Sub ³

6.3 Tutte le unità

Quando "1. Stato / Controllo: 3. Tutte le unità" è selezionato dal menu, la schermata riportata di seguito viene visualizzata.

(I dettagli della schermata visualizzata variano a seconda del tipo di account utilizzato per il login.)

Un massimo di 64 unità interne sono visualizzate su una schermata. In caso di comando di gruppo, le unità secondarie, così come le unità principali, sono visualizzate.

Le operazioni su questa schermata sono le stesse, di quelle della schermata "Ogni Inquilino".

Vedere la voce corrispondente.

Quando una delle unità interne è cliccata, la schermata del comando remoto sarà visualizzata.



Poiché il numero di unità interne aumenta, lo spazio di visualizzazione per una unità sarà ridotto. Pertanto, una parte del nome dell'unità può diventare nascosto.


15. Interfaccia Web (CZ-CWECB2)

7 Manutenzione

Main **2** Sub **1**

7.1 Registro Allarmi

Se si accede utilizzando l'account di Amministratore o Utente Speciale, quando "2. Manutenzione: 1. Registro Allarmi" è selezionato dal menu, la schermata riportata qui sotto è visualizzata. Quando una unità interna è selezionata nella struttura, gli ultimi 14 allarmi registrati saranno visualizzati. Se 15 o più allarmi sono avvenuti, saranno tutti cancellati tranne gli ultimi 14 registri. Un registro per il ripristino da un errore non verrà registrato.

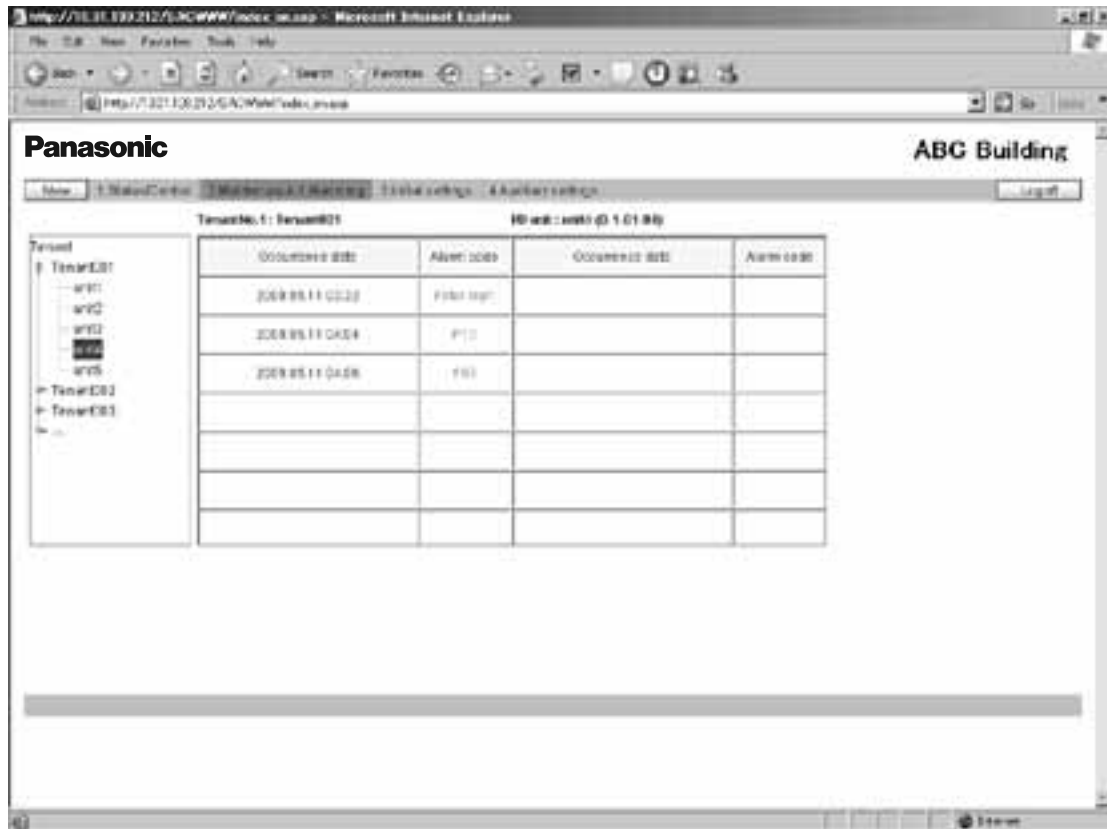

Il contenuto di un allarme è indicato con un codice di allarme.

Per i dettagli sul significato dei codici di allarme, fare riferimento al manuale di istruzioni del condizionatore d'aria o consultare il servizio di assistenza.

15. Interfaccia Web (CZ-CWEB2)

7 Manutenzione

Main²Sub²

7.2 Registro e-mail inviate

Se si accede utilizzando l'account Utente di Amministratore, quando "2. Manutenzione: 2. Registro di posta inviata" è selezionato dal menu, la schermata riportata qui sotto è visualizzata. I registri delle e-mail che sono state inviate a specifici indirizzi, quando un allarme è occorso dai condizionatori d'aria o quando i condizionatori d'aria sono ripristinati, sono visualizzati.

1	2	3	4	5	6	7	8
N°	Rslt	Invio T.	A	Nome Unità	Indirizzo	Stato	Azione
1	OK	2006-07-24 12:13	unit1@unit.com	unit1	P06	Comunicazione	01-01-00
2	OK	2006-08-10 11:05	unit1@unit.com	unit1	P03	Ripristino	01-01-00
3	OK	2006-08-10 09:30	unit1@unit.com	unit1	P03	Comunicazione	01-01-00
4	OK	2006-08-23 21:47	unit1@unit.com	unit1	P10	Ripristino	01-01-00
5	OK	2006-08-24 21:00	unit1@unit.com	unit1	P10	Comunicazione	01-01-00
6	OK	2006-08-24 21:32	unit1@unit.com	unit1	P06	Comunicazione	01-01-00

① N°

I numeri di iscrizione per il registro delle mail inviate.

Con un massimo di 20 voci (n° 1 a 20) possibili, le voci più recenti appaiono in cima alla lista.

Quando il numero di voci supera i 20, vengono cancellate le voci più vecchie.

Per quanto fino a tre destinatari di posta elettronica possono essere specificati, fino a tre voci di registro possono essere registrate per l'occorrenza di un allarme.

Quando viene ripristinato lo stato normale dell'allarme, fino a 3 e-mail di posta elettronica vengono registrate, allo stesso modo.

② Rslt

"OK" appare quando una mail di allarme è inviata correttamente, e "N/A" appare quando l'invio non riesce.

③ Invio T.

La data e l'ora della e-mail di allarme che è stata inviata (o è stato tentato l'invio).

④ A

Indirizzo del destinatario a cui è stato inviata la mail di allarme.

Se l'indirizzo è troppo lungo, solo parte dell'indirizzo può essere visualizzato.

⑤ Nome Unità

Il nome dell'unità interna per cui l'allarme si è verificato.

15. Interfaccia Web (CZ-CWEBC2)

7 Manutenzione

Main	2	Sub	2
------	---	-----	---

⑥ **Codice Allarme**

Il codice per l'allarme che si è verificato.

⑦ **Stato**

"Evento" appare quando una notifica di un evento di allarme è inviato, e

"Ripristino" appare quando una notifica di un allarme ripristinato è inviato.

⑧ **Indirizzo**

L'indirizzo dell'unità interna per cui l'allarme si è verificato.

Il formato di visualizzazione è "0-1 - Indirizzo di sistema unità esterna - Indirizzo unità Interna".

Quando una mail di prova viene inviata, "TEST_MAIL " appare.

* Per i dettagli sulla impostazione di un indirizzo di destinazione per le e-mail di allarme, vedere "Impostazioni WEB"

(

Main	3	Sub	3
------	---	-----	---

).

15. Interfaccia Web (CZ-CWEBC2)

8 Impostazioni Iniziali

Main **3** Sub **1**


8.1 Impostazione data e ora

Se si accede utilizzando l'account Utente di Amministratore, quando "3. Impostazioni iniziali:



1. Data " è selezionato dal menu, la schermata riportata qui sotto è visualizzata.

L'impostazione della data e l'ora corrente può essere fatta.

Assicurarsi di impostare la data e l'ora prima di iniziare qualsiasi operazione, in quanto questa impostazione è necessaria per le impostazioni del programma timer.

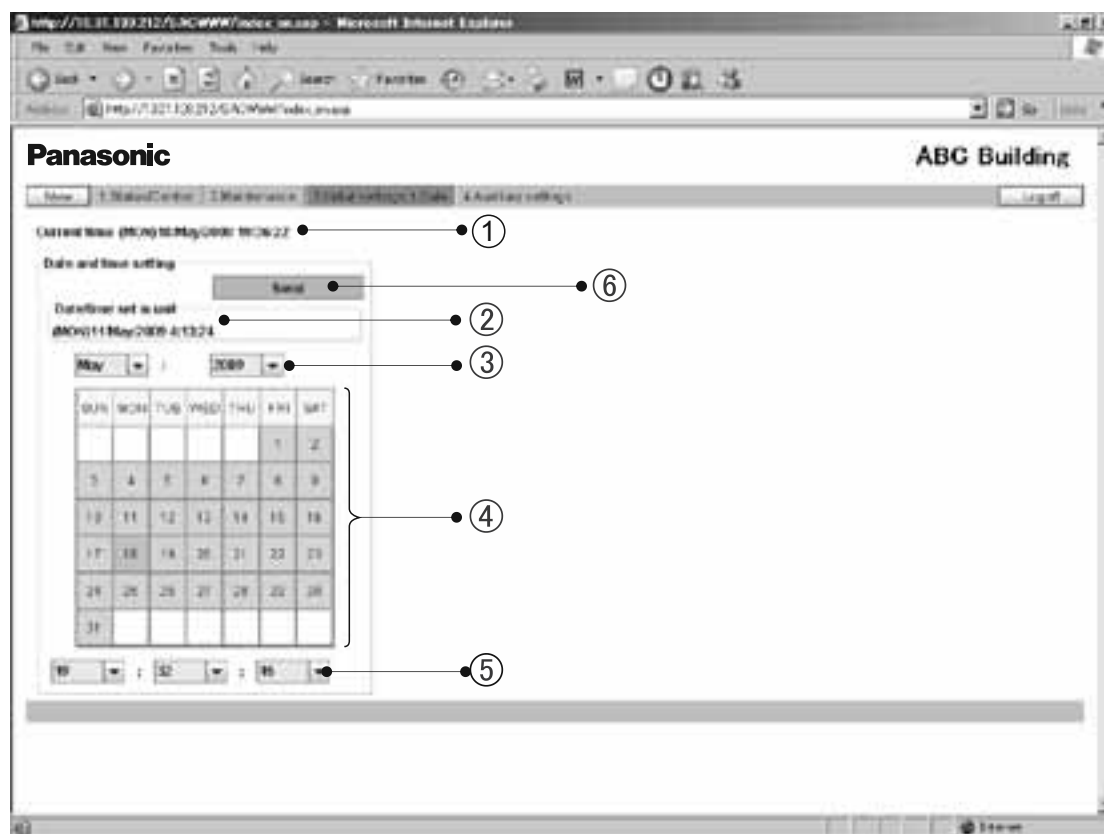

- ① Le impostazioni della data e dell'ora del PC sono visualizzate.
(Questa indicazione è periodicamente aggiornata.)
- ② Le impostazioni della data e dell'ora della Interfaccia Web principale sono visualizzate.
(Solo quando questa schermata è visualizzata o aggiornata questa indicazione è aggiornata.)
- ③ Per impostare la data, cliccare su " ▼ " per aprire il menu a tendina mostrato di seguito.
Selezionare l'anno (2000-2070) e il mese.

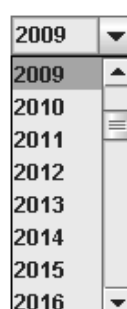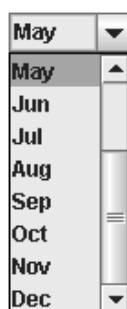

15. Interfaccia Web (CZ-CWEBBC2)

8 Impostazioni Iniziali

Main **3** Sub **1**

- ④ Cliccare direttamente sul giorno da impostare. Il giorno selezionato viene evidenziato in azzurro.
- ⑤ Per impostare l'ora, cliccare su "▼" per aprire il menu a tendina mostrato di seguito.
Selezionare l'ora, minuti e i secondi.

- ⑥ Quando si fa clic su "Invia", il seguente messaggio verrà visualizzato. Cliccare su "SI" con il segnale orario. Le impostazioni della data e dell'ora della Interfaccia Web sono aggiornati. La data e l'ora del PC non verrà aggiornata.



Nota: Nei passaggi ③, ④, e ⑤, le impostazioni del PC saranno riflesse quando questa schermata è visualizzata o aggiornata


15. Interfaccia Web (CZ-CWEB2)

8 Impostazioni Iniziali

Main ³ Sub ²

8.2 Unità / Inquilino

Se si accede utilizzando l'account Utente di Amministratore, quando "3. Impostazioni iniziali: 2. Unità / inquilino" è selezionato dal menu, la schermata riportata qui sotto è visualizzata. L'impostazione degli indirizzi di comando centrale, i nomi delle unità, e gli inquilini possono essere impostati.

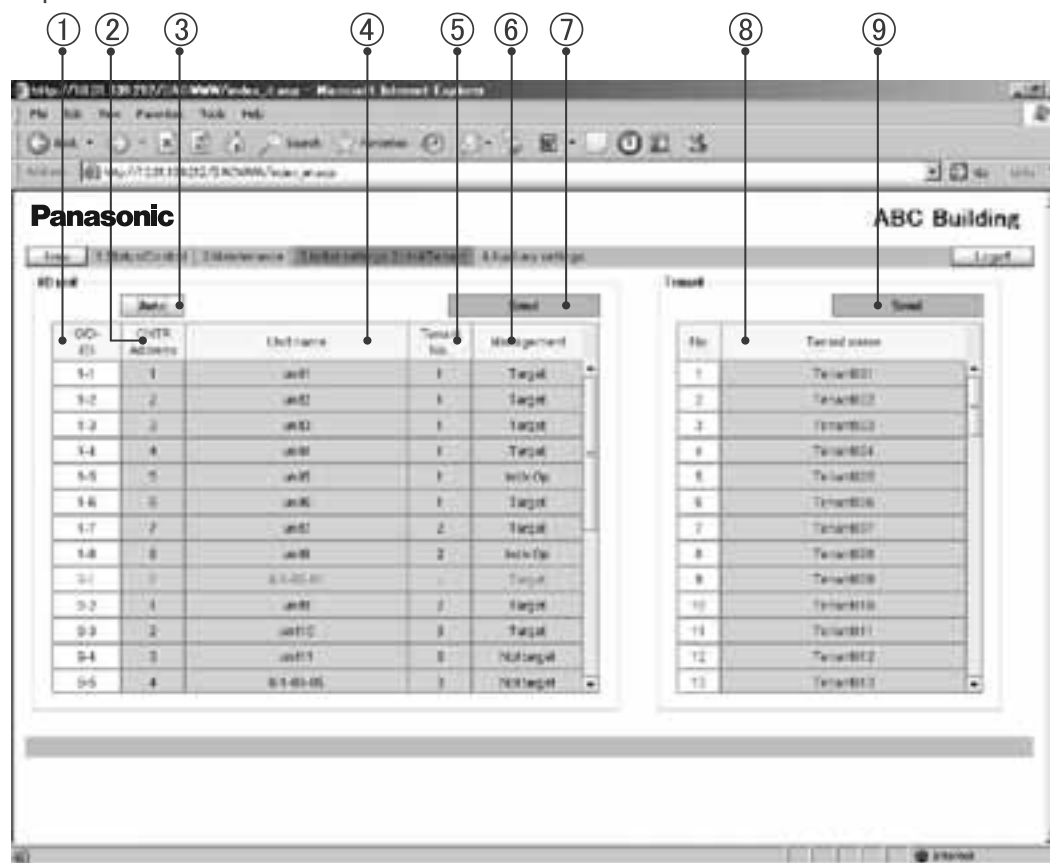

- ① L'indirizzo per ogni unità interna è visualizzato.
Il formato di visualizzazione è "Indirizzo sistema esterno - Indirizzo unità interna".
- ② L'attuale indirizzo di comando centrale per ogni unità interna è visualizzato.
Per impostare o modificare un indirizzo comando centrale, fare clic sulla cella che si desidera impostare o modificare quindi immettere un valore nella gamma da 1 a 64.
In caso di comando di gruppo, una unità secondaria non può essere selezionata. L'indirizzo di comando centrale dell'unità principale sarà applicato alle unità secondarie. Se un valore inserito è al di fuori della gamma da 1 a 64, il messaggio riportato di seguito viene visualizzato.



- ③ Se si fa clic su "Auto", gli indirizzi di comando centrale saranno assegnati automaticamente tra 1 e le unità interne in ordine crescente di indirizzo dell'unità interna.



Lo stesso indirizzo di comando centrale non deve essere assegnato a due o più unità interne appartenenti allo stesso sistema link. Qualsiasi immissione non valida verrà annullata. Se un'altra attrezzatura di comando centrale (comando di sistema, ecc) è collegato, si consiglia di impostare gli indirizzi di comando centrale su tali apparecchiature.

15. Interfaccia Web (CZ-CWEB2)

8 Impostazioni Iniziali

Main **3** Sub **2**

④ Il nome di ogni unità interna è visualizzato.

Per impostare o modificare il nome di un'unità, cliccare sulla cella che si desidera impostare o modificare quindi inserire un nome, utilizzando fino a 12 caratteri.

Un "=" (segno di uguale) o "," (virgola) non possono essere utilizzati.

⑤ Il N° Inquilino per ogni unità interna è visualizzato.

Un "Inquilino" rappresenta un gruppo di più unità interne utilizzato su schermata "Ogni inquilino" e altre schermate.

Per impostare o modificare un N° Inquilino, fare clic sulla cella che si desidera impostare o modificare, quindi immettere un valore nella gamma da 1 a 64.

In caso di comando di gruppo, le unità secondarie non possono essere selezionate.

Lo stesso N° Inquilino, come per le unità principale, è assegnato alle unità secondarie.

Se è inserito un valore al di fuori della gamma da 1 a 64, il messaggio riportato di seguito viene visualizzato.



⑥ Il tipo di gestione per ogni unità interna può essere impostato.

Per selezionare il tipo di gestione, cliccare su "▼" per aprire il menu a tendina, come mostrato sotto. Seleziona il tipo.

- Obiettivo : L'unità corrispondente interna è un obiettivo per la gestione.
L'impostazione di fabbrica è "Obiettivo" per tutte le unità interne.
- Funz. Indiv. : Le unità interne che sono impostate su "Funz. Indiv." saranno escluse dalle operazioni per tutte le unità. Quando le operazioni (Avvio/Arresto, impostazione della temperatura, ecc) per tutte le unità o tutti gli Inquilini sono eseguite dal browser Web, questi comandi non saranno inviati alle unità impostate su "Funz. Indiv.".
- Senza Obiettivo : Le unità interne che sono impostati su "Senza Obiettivo" saranno escluse dagli obiettivi di tutte le operazioni, il monitoraggio e di visualizzazione. Tali unità non verranno visualizzate su qualsiasi altra schermata diversa da questa.



⑦ Cliccando su questo pulsante si abiliteranno le impostazioni di ②, ④, ⑤ e ⑥ sopra e si inviano i dati all'interfaccia web. I dati modificati saranno abilitati, solo dopo essere stati inviati.

I dati per le impostazioni del nome dell'inquilino mostrato di seguito non saranno inviati.

⑧ Il nome dell'inquilino per ogni numero di inquilino viene visualizzato. Un massimo di 64 nomi inquilino possono essere impostati. Per impostare o modificare il nome di un'unità, cliccare sulla cella che si desidera impostare o modificare quindi inserire un nome, utilizzando fino a 20 caratteri.

Un "=" (segno di uguale), non può essere utilizzato.

⑨ Cliccando su questo pulsante per attivare le impostazioni dei nomi inquilino di sopra e inviare i dati per l'interfaccia web. I dati modificati non saranno abilitati dopo essere stato inviato.

I dati delle impostazioni di quanto sopra ②, ④, ⑤ e ⑥ non saranno inviate.


15. Interfaccia Web (CZ-CWEBC2)

8 Impostazioni Iniziali

Main ³ Sub ³

8.3 Impostazioni WEB

Se si accede utilizzando l'account Utente di Amministratore, quando "3. Le impostazioni iniziali: 3.WEB impostazioni" è selezionato dal menu, la schermata riportata di seguito viene visualizzata. Le impostazioni relative al Web, come il nome del sito, le impostazioni e-mail e le impostazioni di rete, possono essere impostate. Cliccare sul riquadro per un elemento che si desidera impostare e inserire i valori direttamente.

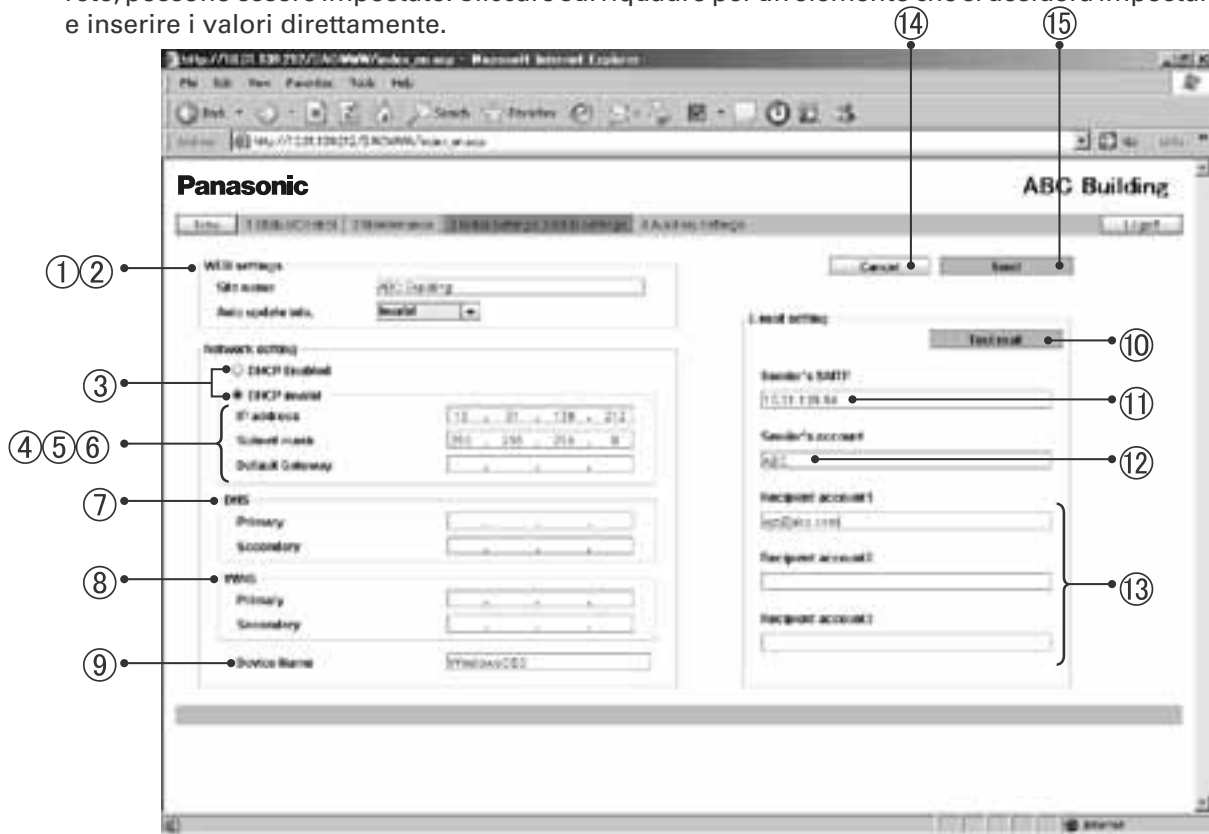

[Impostazioni WEB]

- ① Immettere il nome del sito (entro i 40 caratteri). Un «=» (segno di uguale), non può essere utilizzato.
- ② Un intervallo di aggiornamento automatico della schermatura che verrà visualizzata sul browser Web può essere impostato. È possibile scegliere tra valori, 10 secondi, 20 secondi, 30 secondi, 1 minuto, 2 minuti, 10 minuti, 30 minuti e 1 ora.

Se «non valido» è selezionato, i dati sulla schermata non verranno aggiornati fino a quando non si clicca sul Pulsante «Nuovo».

* Le seguenti schermate saranno automaticamente aggiornate:


Ogni Inquilino (Main ¹ Sub ¹)
 Dettagli ogni Inquilino (Main ¹ Sub ²)
 Tutte le unità (Main ¹ Sub ³)

[Impostazioni Rete]

- ③ Quando un server DHCP è utilizzato al posto di un IP statico, selezionare il pulsante "DHCP abilitato". Se "DHCP abilitato" è selezionato, gli oggetti ④-⑥ saranno disattivati. L'impostazione predefinita è "DHCP non valido".
- ④ Inserire l'indirizzo IP per l'interfaccia web. Fare riferimento alle impostazioni di altri dispositivi, come ad esempio il PC e il router. L'impostazione di fabbrica è "192.168.1.1".
- ⑤ Inserire la subnet mask per l'interfaccia web. Fare riferimento alle impostazioni di altri dispositivi, come ad esempio il PC e il router.
- ⑥ Inserire l'indirizzo IP del Gateway predefinito che è collegato con l'Interfaccia Web, come richiesto.

15. Interfaccia Web (CZ-CWEB2)

8 Impostazioni Iniziali



- ⑦ Inserire gli indirizzi IP dei server DNS primario e secondario, come richiesto.
- ⑧ Inserire gli indirizzi IP dei server WINS primario e secondario, come richiesto.
- ⑨ Immettere il nome del dispositivo (Nome ID) dell'Interfaccia Web.
(Il nome del dispositivo è utilizzato per identificare l'interfaccia Web quando un server DNS è utilizzato.) Fino a 15 caratteri, "-" (trattino), e "_" (trattino basso) possono essere usati.
Solo una lettera (A-Z, a-z) può essere usata come primo carattere.
Né un "-" (trattino) né un "_" (trattino basso) può essere utilizzato come ultimo carattere.

[impostazione di E-mail] Impostazioni per l'invio automatico di e-mail di notifica di un evento o di ripristino di un errore di un condizionatore d'aria:

- ⑩ Per l'invio di mail di prova
- ⑪ Inserire l'indirizzo IP (o nome di dominio), del server della posta elettronica (SMTP) che è contratto separatamente.
1-Byte Alfanumerici, "@" (chiocciola), "." (punto), "_" (trattino basso) e ":" (due punti) possono essere utilizzati.
- ⑫ Inserire il nome account di un mittente (entro i 40 caratteri).
Un "=" (segno di uguale), non può essere utilizzato.
- ⑬ Inserire il nome dell'account del destinatario (indirizzo e-mail) (entro i 40 caratteri).
Un massimo di 3 account possono essere impostati.
- ⑭ Per disabilitare inserimento / dati modificati, ritornando alle impostazioni originali
- ⑮ Cliccando su questo pulsante si abiliteranno le impostazioni inserite e le si inviano all'Interfaccia Web. I dati inseriti diventeranno abilitati solo dopo essere stati inviati.
Quando il seguente messaggio viene visualizzato, cliccate su "SI ":



Se una qualsiasi delle impostazioni ③-⑨ è cambiata, l'interfaccia Web viene riavviata dopo che il messaggio illustrato di seguito viene visualizzato. Attendere almeno 5 minuti prima di accedere nuovamente.

Le impostazioni di rete sono state modificate. L'unità si riavvierà.
Fare il login dopo circa 5 minuti.

- * Per informazioni dettagliate sulle impostazioni di questa schermata, consultare l'amministratore di rete per l'ambiente in cui l'interfaccia Web è stata installata.
- * La gamma di valori che possono essere impostati per gli indirizzi IP, subnet mask, gateway predefinito e i blocchi del DNS e WINS è 0-255.
- * Per gli indirizzi IP, né "0.0.0.0", né "255.255.255.255" possono essere impostati.
- * Se un valore non valido è inserito, il messaggio di errore seguente verrà visualizzato:




15. Interfaccia Web (CZ-CWEB2)

8 Impostazioni Iniziali

Main **3** Sub **4**

8.4 Impostazioni Utente

Se si accede utilizzando l'account Utente di Amministratore, quando "3. Le impostazioni iniziali: 4. Impostazioni utente" è selezionato dal menu, la schermata riportata di seguito viene visualizzata. Impostazione della user ID, password e tipi di autorità che sono richiesti per l'accesso alla Interfaccia Web possono essere impostate.

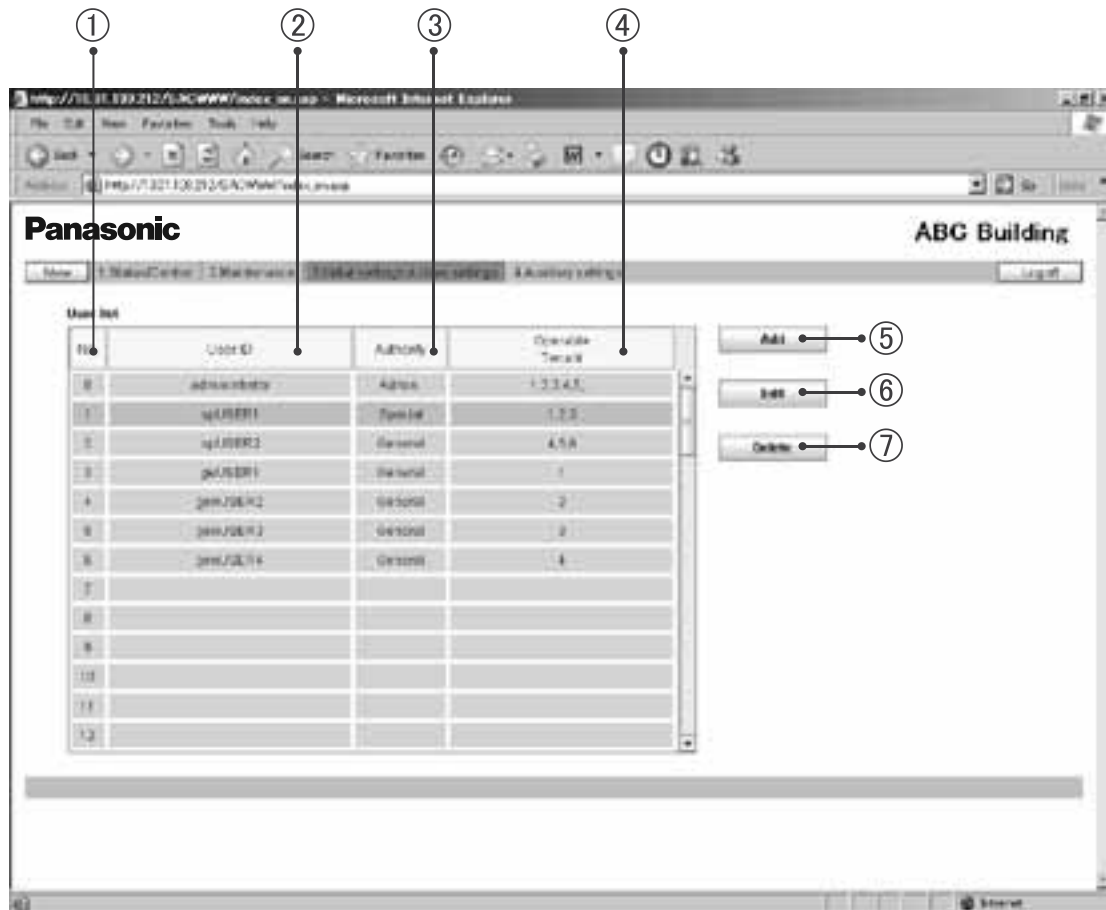

- ① N°. Utente, Un massimo di 64 (N° 1-64) utenti possono essere impostati.
Come impostazione di fabbrica, l'utente Amministratore mostrato qui sotto è stato registrato nella parte superiore (n. 0).
Dopo il Login utilizzando l'account utente Amministratore, cambiare la password.
ID Utente : administrator
Password : admin
- ② ID Utente
- ③ Il tipo di autorità Utente sono "Admin". "Speciale" e "Generale". Solo un "Admin".
può essere impostato, e l'utente amministratore è visualizzato nella parte superiore (n. 0).
- ④ I Numeri Inquilino dei quali il monitoraggio e le operazioni sono consentite per l'utente sono visualizzate. Anche se un massimo di 64 inquilini possono essere impostati, solo 5 alla volta vengono visualizzati nella cella. Se ci sono 6 o più inquilini, "..." sarà apposto.
- ⑤ Per aggiungere un nuovo utente.
Se gli utenti sono stati già fissati per tutti N°. 1-64, questo pulsante è disabilitato.
- ⑥ Per la modifica dei dati utente già impostato
- ⑦ Per l'eliminazione di un impostazione utente.
L'utente amministratore in alto non può essere cancellato.


15. Interfaccia Web (CZ-CWEB2)

8 Impostazioni Iniziali

Main **3** Sub **4**

(1) Aggiunta di un nuovo utente

Se si clicca sul Pulsante "Aggiungi", la seguente schermata verrà visualizzata:

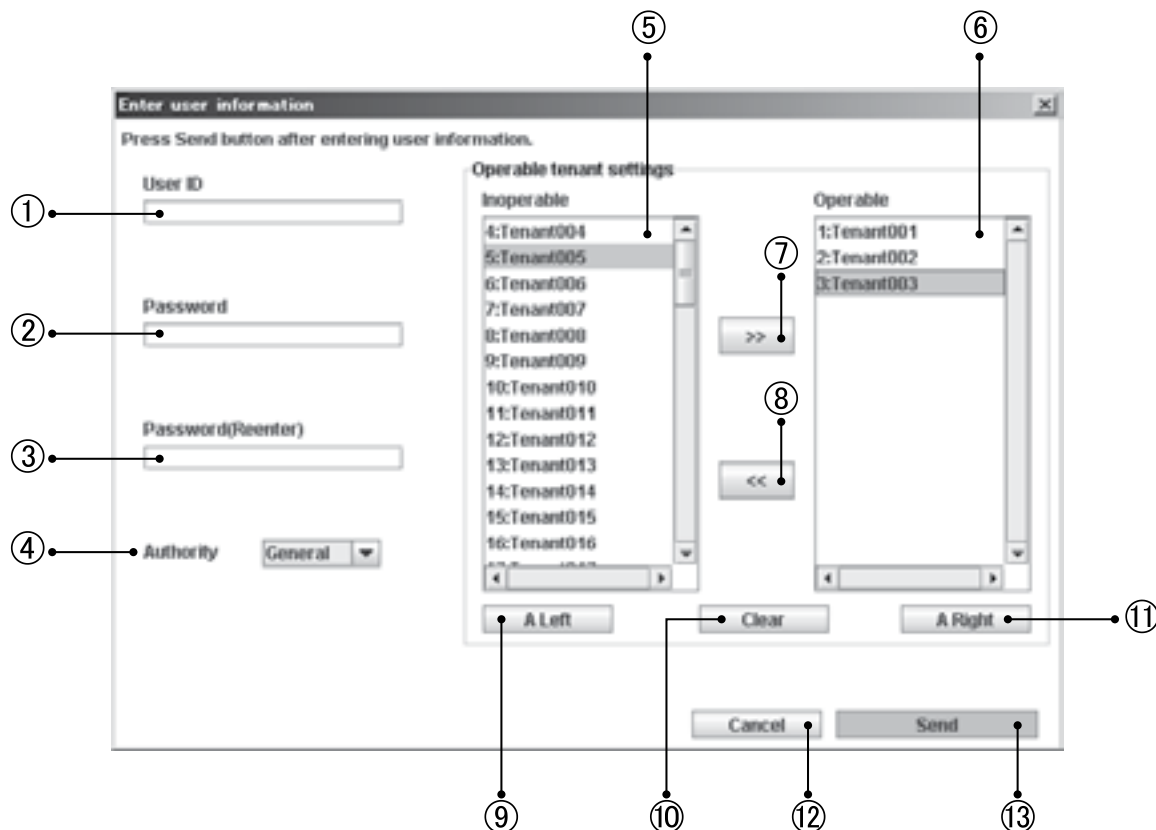

Se un utente viene aggiunto, tale utente sarà registrato come il più basso numero di utente a cui nessun utente è attualmente registrato.

Nessun numero utente da utilizzare per la registrazione può essere saltato.

- ① Immettere un ID utente (entro i 20 caratteri).
- ② Inserire una password (entro i 10 caratteri).
- ③ Per riconferma, inserire la password identica a quella del passaggio ②. (Nei passaggi ② e ③ i caratteri inseriti non vengono visualizzati sullo schermo.)
- ④ Selezionare il tipo di autorizzazione dell'utente, "Speciale" o "Generale".
- ⑤ Un elenco degli Inquilini di cui il monitoraggio e le operazioni non sono consentite per l'utente viene visualizzato.
- ⑥ Un elenco degli Inquilini di cui il monitoraggio e le operazioni sono consentite per l'utente viene visualizzato.

Dopo aver selezionato un Inquilino o diversi Inquilini nella lista a sinistra o a destra, effettuare le operazioni descritte di seguito.

Numerosi Inquilini possono essere contemporaneamente selezionati nei seguenti modi:

- Tenendo premuto il tasto Ctrl, cliccare sugli Inquilini che si desidera selezionare uno dopo l'altro.
- Dopo aver selezionato un Inquilino, cliccare su un altro Inquilino mentre si tiene premuto il tasto Shift. Tutti gli Inquilini visualizzati tra quelli selezionati saranno selezionati.
- ⑦ L'inquilino(i) selezionato nella lista a sinistra sarà spostato nella lista di destra e registrato come obiettivo(i) operabile.
- ⑧ L'inquilino(i) selezionato nella lista di destra sarà spostato nella lista di sinistra e registrato come obiettivo(i) inoperabile.

15. Interfaccia Web (CZ-CWEBBC2)

8 Impostazioni Iniziali

Main **3** Sub **4**


- ⑨ Per selezionare tutti gli inquilini della lista di sinistra
- ⑩ Per annullare la selezione corrente dell'inquilino(i) su entrambe le liste di sinistra e di destra
- ⑪ Per selezionare tutti gli inquilini, sulla destra
- ⑫ Per annullare tutte le impostazioni effettuate e chiusura della schermata
- ⑬ Per l'abilitazione e l'invio dei dati all'Interfaccia Web per la registrazione degli Inquilini operabili

(2) Modifica dei dati di utenti esistenti

- Se si clicca sul pulsante "Modifica", la stessa pagina come quella indicata nella precedente voce sarà visualizzato.
- Le impostazioni correnti visualizzate sullo schermo possono essere modificate nello stesso modo di quando si aggiunge un utente.
- Le impostazioni modificate saranno attivate solo dopo che saranno inviate, cliccando sul pulsante "Invia".
- Per l'utente amministratore situato nella parte superiore (N° 0), solo l'ID Utente e la Password possono essere cambiate.
Il tipo di autorità è fisso in "Admin". e non può essere cambiato.
Gli Inquilini operabili sono fissati in "Tutti gli inquilini" e non possono essere modificati.

(3) Eliminazione dei dati di utenti esistenti

Dopo aver selezionato un utente, cliccare sul pulsante "Cancella ". Il seguente messaggio verrà visualizzato.

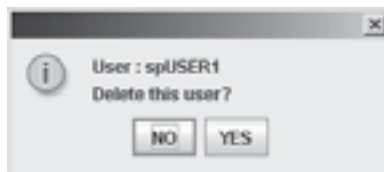

Se si clicca su "SI", l'utente verrà cancellato.

Quando un utente viene cancellato, gli utenti successivi si sposteranno verso l'alto, e il loro numero Utente utilizzato sarà diminuito di uno.

Se lo stesso utente è stato registrato ancora una volta, il numero Utente per tale Utente sarà il numero finale degli Utenti. L'utente amministratore in alto (N° 0) non può essere cancellato.

(4) Messaggi di Errore

Se qualsiasi dato inserito è sbagliato, uno dei seguenti messaggi di errore può essere visualizzato quando si clicca sul pulsante "Invia".

Correggere i dati corrispondenti e inviare nuovamente i dati.

[ID utente inserito non valido.]

ID Utente Sbagliato o Nessun ID Utente (nessun inserimento) è stato inserito e inviato.



15. Interfaccia Web (CZ-CWEBBC2)

8 Impostazioni Iniziali

Main **3** Sub **4**

[L'ID Utente esiste già.]

L'ID Utente inserito è già stato registrato.



[Reinserimento Password errato.]

La password reinserita nel passo ③ non è la stessa che è stata inserita nel passaggio ②.



[ID Utente Amministratore è stato modificato.]

Se l'ID Utente Amministratore viene modificato, il messaggio riportato di seguito verrà visualizzato. Effettuare nuovamente il Login con il nuovo ID Utente.

**Administrator user ID has been changed.
Please log in again with new user ID.**

15. Interfaccia Web (CZ-CWEBC2)

8 Impostazioni Iniziali

Main **3** Sub **4**

(5) Confronto tra le autorità per ogni utente

○: Indica le corrispondenti operazioni e visualizzazioni che sono disponibili.

× : Indica che né la funzione corrispondente né la sua visualizzazione sullo schermo è disponibile.

Tutte le altre funzioni e visualizzazioni che non sono indicate nella tabella sottostante sono disponibili per tutti gli utenti.

Funzioni e Visualizzazioni	Utenti	Utente Amministratore	Utente Speciale	Utente Generale
Inquilini operabili	Tutti		Solo Inquilini Impostati	Solo Inquilini Impostati
Blocco R / C selezione 1- 4 (schermata del comando remoto)	○	○	○	×
Registro Allarmi	○	○	○	×
Registro e-mail Inviato	○	○	×	×
Impostazioni Data e Orario	○	○	×	×
Impostazioni Unità e Inquilino	○	○	×	×
Impostazioni Nome Inquilino	○	○	×	×
Impostazioni WEB	○	○	×	×
Impostazioni Utente	○	○	×	×
Impostazioni Program. Orario	○	○	Solo Controllo	Solo Controllo
Impostazioni Vacanza Inquilino e Giorni speciali	○	○	×	×
Impostazioni Blocco Comando Remoto	○	○	Solo Controllo	×
Altre Impostazioni	○	○	×	×


15. Interfaccia Web (CZ-CWEB2)

9 Impostazioni Ausiliarie

Main ⁴ Sub ¹

9.1 Programma Orario

Se si accede utilizzando l'account Utente Amministratore, quando "4. Impostazioni ausiliarie: 1.Programma Orario" è selezionato dal menu, la schermata riportata qui sotto è visualizzata. Le impostazioni per il Timer giornaliero e il Timer settimanale possono essere fatte. (Per un Utente Speciale o Generale, è possibile solo il controllo delle impostazioni del timer.)

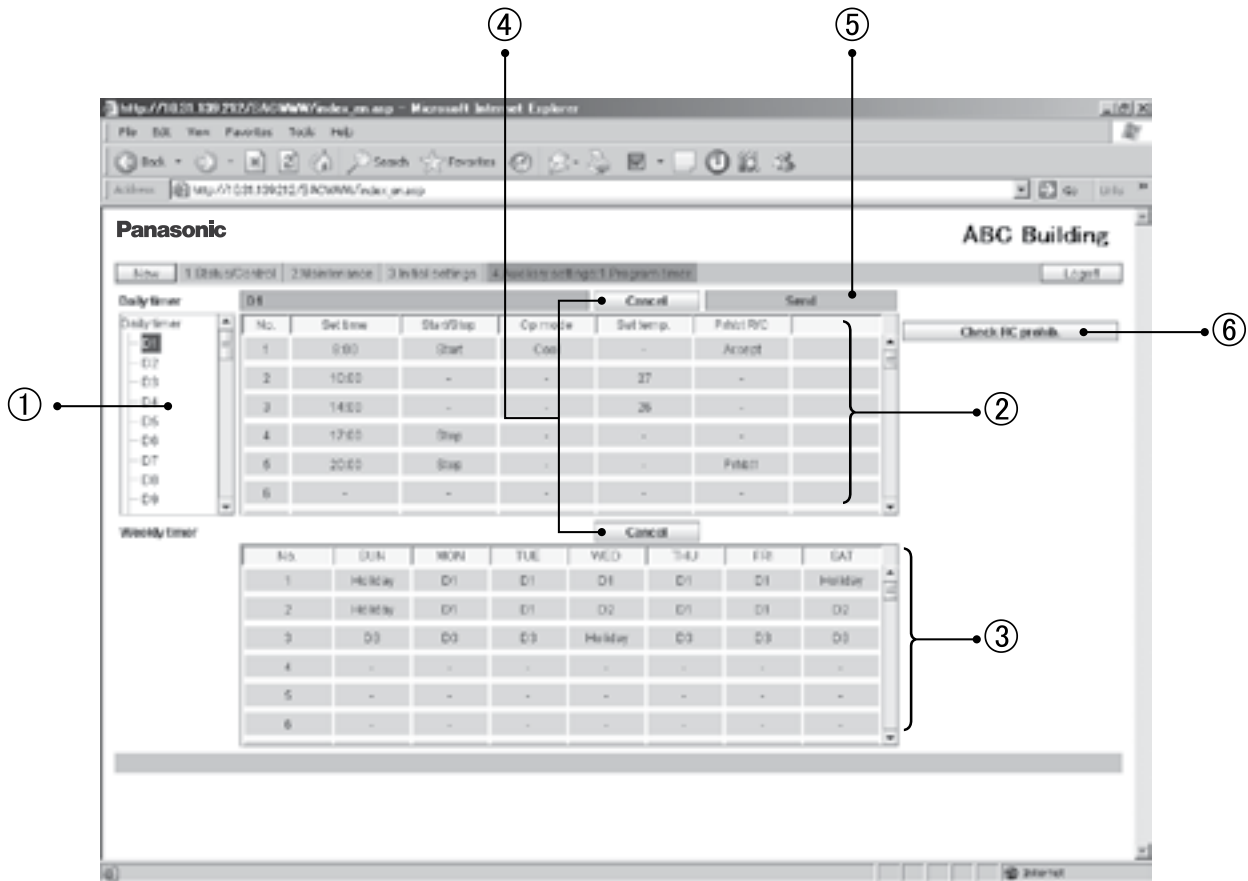

- ① Quando un N° di Timer giornaliero è selezionato nella struttura, l'impostazione del timer è visualizzata. Sono disponibili un massimo di 50 Timer giornalieri, un Timer per una "Vacanza", e 5 Timer per "Giorno Sp" (giorni speciali).
Il Timer "Vacanza" è un timer giornaliero riservato per una vacanza dell'Inquilino.
Il Timer "Giorno Sp" è un timer giornaliero riservato per un giorno speciale dell'Inquilino.
Per i dettagli su come usarli, vedere "Vacanze Inquilino / Timer giorno speciale"
- ② Per impostare il tempo di funzionamento e le operazioni di un Timer Giornaliero, cliccare su una voce di impostazione che si desidera impostare per aprire il menu a tendina, come mostrato sotto. Selezionare il tempo di funzionamento o il modo di funzionamento.



È possibile impostare fino a 50 azioni al giorno per Timer giornaliero.
Diverse azioni possono essere impostate per un tempo di funzionamento.

15. Interfaccia Web (CZ-CWEB2)


9 Impostazioni Ausiliarie

Main **4** Sub **1**

- ③ Per il Timer Settimanale, selezionare un Timer Giornaliero dal menu a tendina nello stesso modo come per il Timer Giornaliero.
 Selezionare il numero desiderato di Timer Giornaliero (D1-D50, Vacanza, o Giorno Speciale 1-5) per ogni giorno della settimana.
 Un massimo di 50 Timer Settimanali possono essere impostati.



- ④ Per disabilitare inserimento / dati modificati e tornare alle impostazioni originali.
 ⑤ Cliccando su questo pulsante si attivano le impostazioni inserite e inviandole all'Interfaccia Web. I dati Inseriti saranno abilitati solo dopo essere stati inviati.
 I dati di impostazione per ogni N° di Timer giornaliero (D1, D2,...) devono essere inviati ogni volta che l'impostazione per il timer giornaliero è completato. Per esempio, Se si tenta di passare all'impostazione di D2 mentre si sta impostando D1, viene visualizzato il messaggio di errore "Invia per ogni timer giornaliero.", come illustrato di seguito.

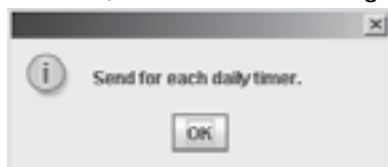

Se questo messaggio viene visualizzato, fare clic sul pulsante "Invia" per attivare l'impostazione, o cliccare sul pulsante "Annulla" per disattivare l'impostazione, quindi eseguire l'impostazione di un altro N° di Timer Giornaliero.

- ⑥ Le voci per le quali operazioni con il comando remoto sono bloccate, possono essere confermate. Quando si clicca su questo pulsante, la schermata riportata qui di seguito verrà visualizzata. Si possono solo confermare le Voci Bloccate. Non è possibile modificare l'impostazione. Per cambiare le impostazioni, vedere "Blocco dell'Uso del comando remoto"

Check RC prohib.						
	Start/Stop	Oper. mode	Set temp.	Fan speed	Set flap	
Prohibition1	X	○	○	○	○	
Prohibition2	X	X	X	○	○	
Prohibition3	○	X	X	○	○	
Prohibition4	○	X	○	○	○	



La temperatura richiesta viene automaticamente impostata all'interno della gamma dei valori limiti di funzionamento superiore e inferiore di ogni condizionatore d'aria durante il funzionamento effettivo, in quanto il limite superiore ed inferiore variano a seconda dei modelli di unità interna.

L'impostazione di una voce in cui "Imposta ora" non è impostato non sarà valida.


15. Interfaccia Web (CZ-CWEB2)

9 Impostazioni Ausiliarie

Main **4** Sub **2**

9.2 Vacanza inquilino / Giorno speciale Timer

Se si accede utilizzando l'account Utente Amministratore, quando "4. Impostazioni ausiliarie: 2.Vac. Inq./ Timer Giorno Sp." è selezionato dal menu, la schermata riportata qui sotto è visualizzata. Le impostazioni del timer per la Vacanza dell'Inquilino e Giorni Speciali possono essere fatte.

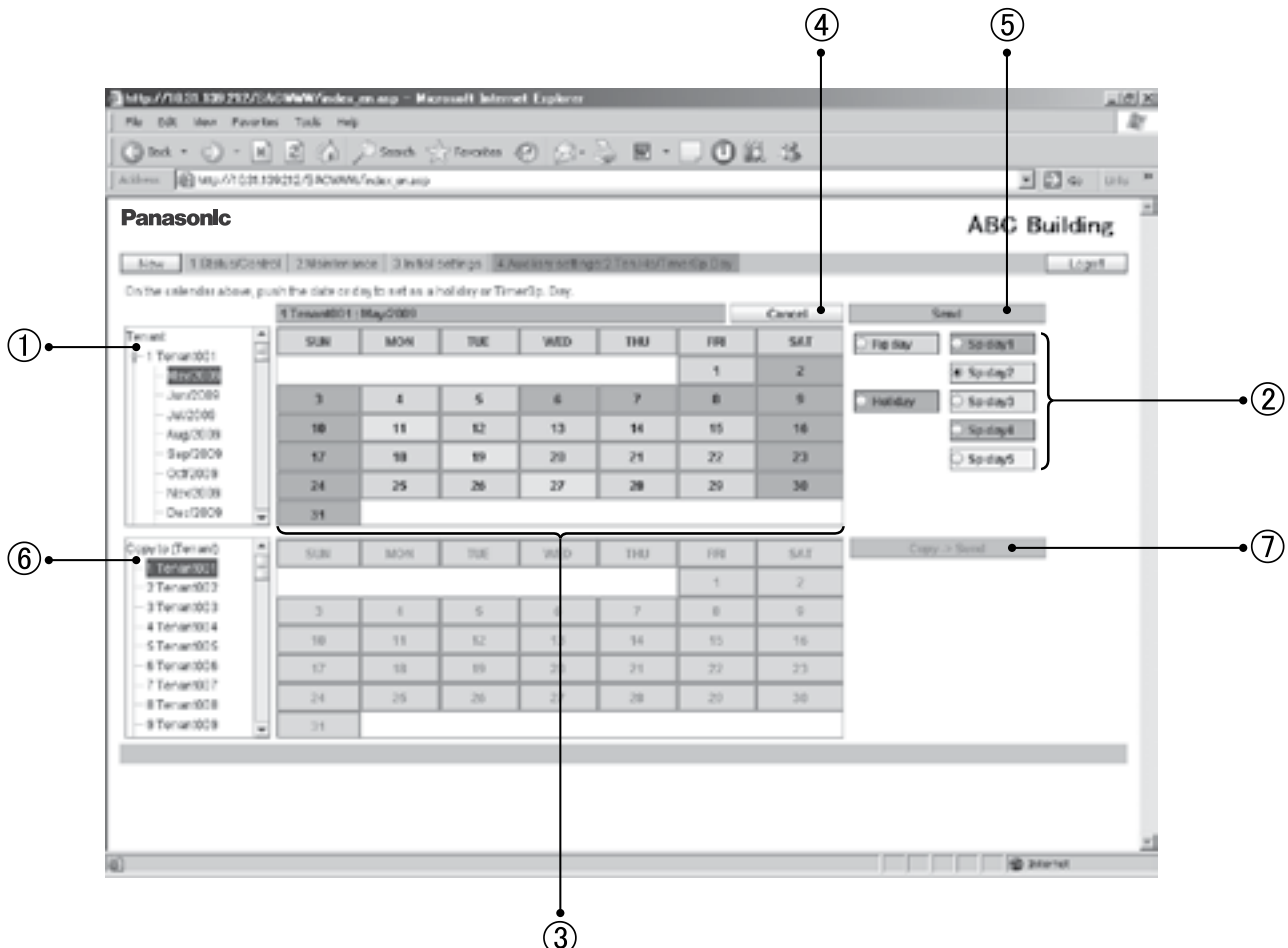


- ① Quando un mese per il vostro N° Inquilino desiderato è selezionato nella struttura ad albero, le impostazioni del timer corrente vengono visualizzate. Sono possibili impostazioni per i prossimi 2 anni.
- ② Seleziona il tipo di giorni da impostare (Giorni Regolari, Vacanza, Giorni Speciali 1-5).
- ③ Cliccare su un giorno o un giorno della settimana. Quel giorno o giorno della settimana verrà impostato come una vacanza o un timer giorno speciale che è stato selezionato nel punto ②. La visualizzazione del funzionamento impostato e programmato con Timer "Vac. Inq./ Timer Giorno Sp." sarà eseguita in quel giorno o il giorno della settimana. Se si clicca un singolo giorno, il timer selezionato è impostato per quel giorno, se si clicca in un giorno della settimana, il timer selezionato è impostato per quel giorno della settimana. Per annullare una vacanza o l'impostazione del giorno speciale timer, selezionare "Giorno RG" nel passaggio ② e selezionare il giorno o giorno della settimana.
- ④ Per disabilitare l'inserimento / dati modificati e tornare alle impostazioni originali.
- ⑤ Cliccare su questo pulsante per attivare le impostazioni inserite e inviarle all'interfaccia web. I dati inseriti saranno abilitati solo dopo essere stati inviati.

15. Interfaccia Web (CZ-CWEBBC2)

9 Impostazioni Ausiliarie


Main **4** Sub **2**

Le impostazioni Vacanza Inquilino e Timer Giorni Speciali deve essere eseguita per i singoli inquilini. Per Esempio, se si tenta di spostarsi ed impostare l'Inquilino 002 mentre si sta impostando l'Inquilino 001, il messaggio di errore "Invia per ogni inquilino." verrà visualizzato, come illustrato di seguito.

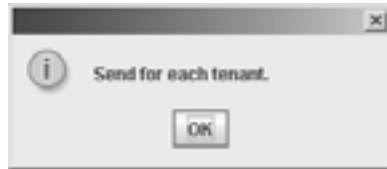

Se viene visualizzato questo messaggio, cliccare sul pulsante "Invia" per attivare l'impostazione, o cliccare sul pulsante "Annulla" per disattivare l'impostazione, quindi eseguire l'impostazione di un altro Inquilino.

- ⑥ Selezionare un Inquilino a cui si desidera copiare i dati impostazione del timer di Vacanza / Giorno Speciale
- ⑦ Se si clicca su "Copia -> Invia", il messaggio seguente verrà visualizzato:

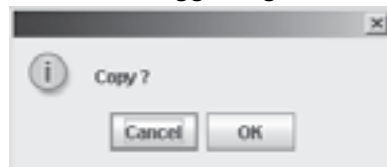

Se si fa clic su "OK", i dati di impostazione per i prossimi 2 anni saranno copiati dall'Inquilino superiore (fonte) all'Inquilino inferiore (destinazione).

Se l'impostazione per l'Inquilino superiore (fonte) non è valida, il "Copia -> Invia" non è disponibile.

Prima cliccare sul pulsante "Invia" per effettuare l'impostazione valida e poi fare clic sul pulsante "Copia -> Invia".

15. Interfaccia Web (CZ-CWEB2)

9 Impostazioni Ausiliarie


Main ⁴ Sub ³

9.3 Bloccare l'uso del Comando remoto

Se si accede utilizzando l'account Utente Amministratore, quando "4. Impostazioni ausiliarie: 3.Blocco R / C " è selezionato dal menu, la schermata riportata qui sotto è visualizzata.

Le impostazione delle voci per le quali le operazioni con il comando remoto di un condizionatore d'aria sono bloccate, possono essere fatte.

(Per un utente speciale, è possibile solo la verifica delle impostazioni.)

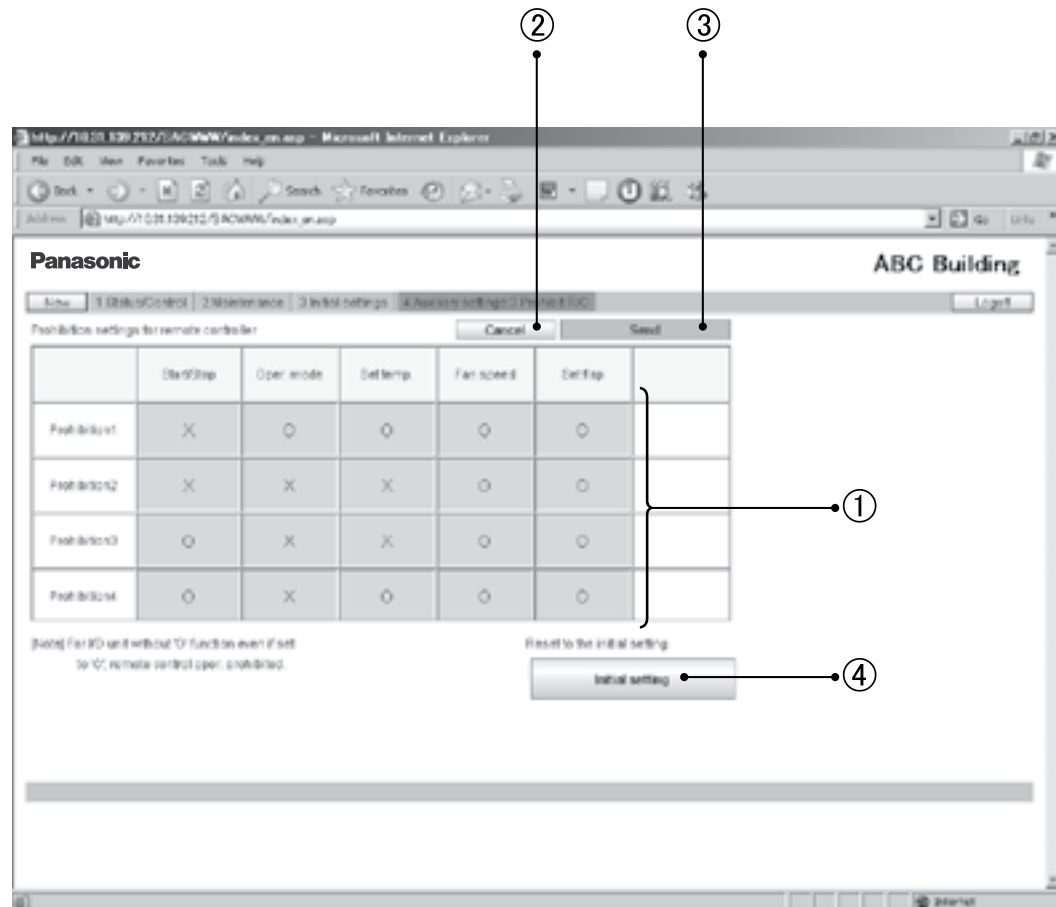

- ① Ogni volta che si clicca su una voce di impostazione, "O" e "X" appariranno alternativamente.
- ② Per disabilitare l'inserimento / dati modificati e tornare alle impostazioni originali.
- ③ Cliccando su questo pulsante si attiveranno le impostazioni inserite e verranno inviate alla Interfaccia Web. I dati inseriti saranno abilitati dopo essere stati inviati.
- ④ Per ripristinare l'impostazione alle impostazioni iniziali, cliccare su "impostazione iniziale". Quando il seguente messaggio viene visualizzato, fare clic su "SI". L'impostazione predefinita di fabbrica (l'impostazione come mostrato nella figura sopra) sarà ripristinata, ed i dati saranno inviati anche all'Interfaccia Web.




15. Interfaccia Web (CZ-CWEBC2)

9 Impostazioni Ausiliarie

Main **4** Sub **3**

Impostare tutte le voci di impostazione su ○(consentito) non è possibile, perché questo ha il significato che le operazioni del comando remoto sono consentite.

Il seguente messaggio di errore sarà visualizzato.

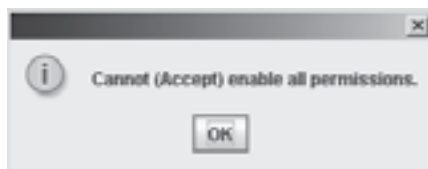


15. Interfaccia Web (CZ-CWEB2)

9 Impostazioni Ausiliarie

Main **4** Sub **4**


9.4 Altre Impostazioni

Se si accede utilizzando l'account Utente Amministratore, quando "4. Impostazioni ausiliarie: 4. Altre Impostazioni " è selezionato dal menu, la schermata riportata qui sotto è visualizzata.

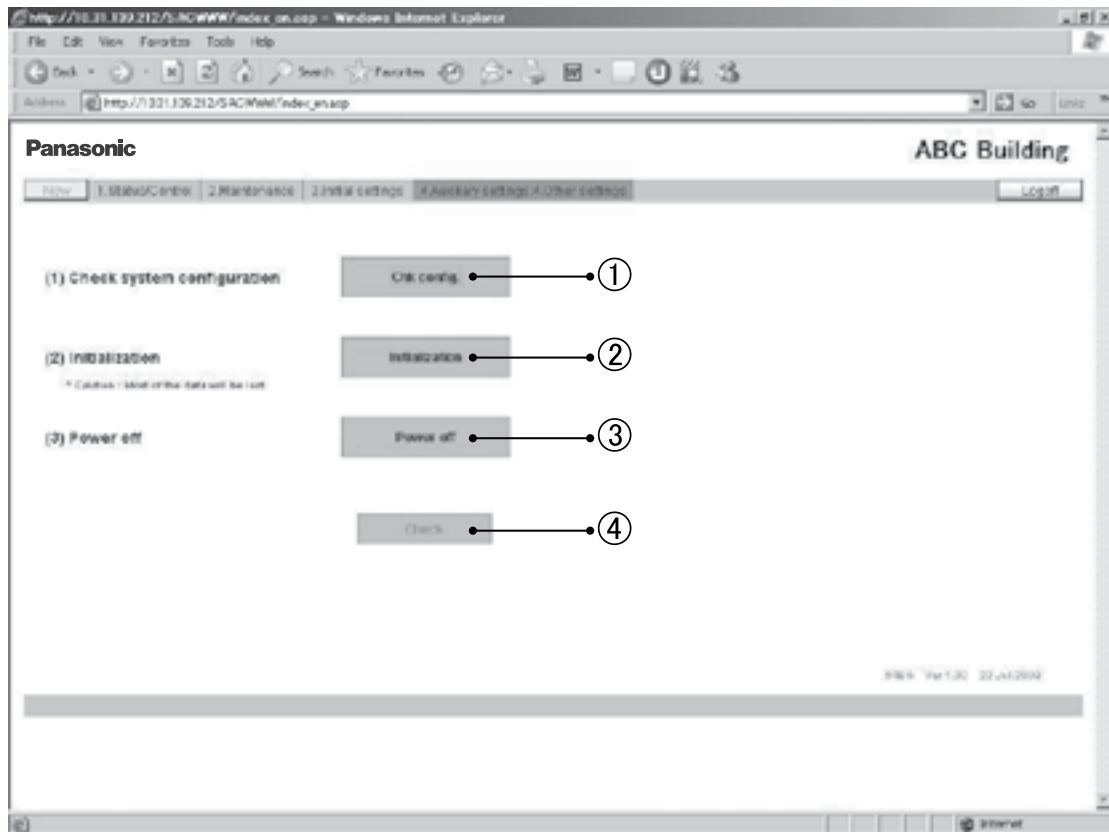

(1) Controllo configurazione

- ① Se si clicca su "Controllo config.", il controllo della configurazione di sistema può essere eseguito. Eseguire un controllo di configurazione dopo l'aggiunta / cancellazione di unità o cambio di indirizzo eseguiti sui condizionatore d'aria. Quando il messaggio seguente viene visualizzato, cliccate su "SI " per eseguire il controllo della configurazione di sistema.

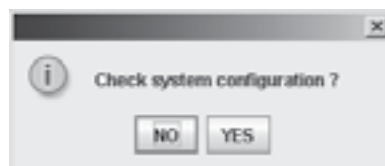


15. Interfaccia Web (CZ-CWEBC2)

9 Impostazioni Ausiliarie

Main **4** Sub **4**


Il seguente messaggio verrà visualizzato durante il controllo della configurazione del sistema. Mentre questo messaggio viene visualizzato, nessuna operazione Web è possibile. Attendere che la verifica sia terminata.

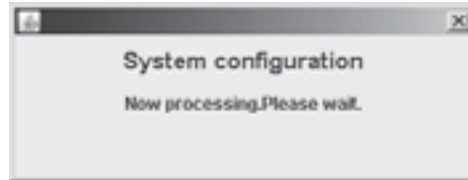

Se il risultato del controllo dimostra che la configurazione di sistema non è stata modificata, il seguente messaggio verrà visualizzato.




Se il risultato del controllo dimostra che la configurazione di sistema è stata modificata, il seguente messaggio verrà visualizzato.

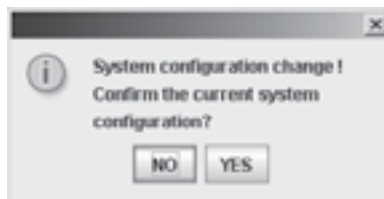

Si noti che se si lascia lo schermo in questo stato per 1 ora o più, il processo di conferma della configurazione corrente del sistema sarà eseguito automaticamente e registrato.

Se si clicca su "SI", la registrazione della configurazione del sistema e archiviazione dei dati sarà eseguita.

Durante questo processo, il seguente messaggio viene visualizzato, e nessuna operazione Web sarà possibile. Attendere che il processo sia completato.

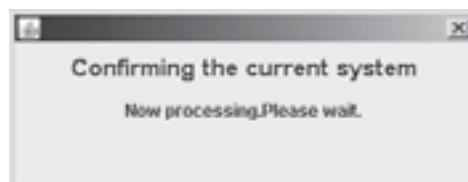


Dopo che la registrazione della configurazione del sistema e la memorizzazione dei dati sono completate, il seguente messaggio verrà visualizzato.



15. Interfaccia Web (CZ-CWEB2)

9 Impostazioni Ausiliarie




[Note sul controllo della configurazione del sistema]

- Mai effettuare un controllo di configurazione del sistema se non si ha effettivamente cambiato la configurazione del sistema.
Cambiamenti della configurazione di sistema includono, inoltre, lo spostamento e la rimozione di unità, e il cambio di indirizzo.
- Mai effettuare un controllo della configurazione di sistema quando si verifica un'interruzione di corrente da parte del condizionatore d'aria o in caso di guasto temporaneo di comunicazione. Se una registrazione della configurazione del sistema viene effettuata in tali situazioni, i condizionatori che dovrebbe essere riconosciuti potrebbero non essere riconosciuti.
- Se "Cambio configurazione del sistema!" è visualizzato come risultato della vostra accidentale esecuzione del controllo di configurazione del sistema, non procedere alla configurazione corrente del sistema attraverso il processo di registrazione. In primo luogo prendere le misure di correzione contro lo stato causale errato, quindi cliccare su "NO". Se il sistema di configurazione è confermato di essere come era in origine, "Nessun Cambiamento di configurazione" sarà visualizzato.
- Si noti che se si lascia la schermata con il messaggio "Cambio configurazione del sistema!" visualizzato per 1 ora o più, l'attuale processo di conferma del sistema di configurazione verrà eseguito automaticamente e registrato.

(2) Inizializzazione

- ② Se si fa clic sul pulsante "Inizializzazione", il messaggio riportato di seguito viene visualizzato:
Se si clicca su "SI", il sistema dei dati di configurazione e impostazione dati saranno cancellati. Tutti i registri di allarme, e i registri della consegna delle e-mail di allarme saranno cancellati.

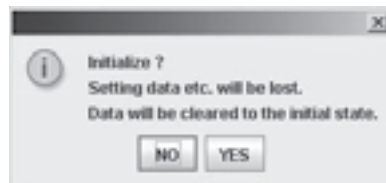


Non fare
imprudenti
inizializzazioni.

I seguenti dati non vengono cancellati:

- Impostazioni di rete (schermata "impostazioni WEB")
Indirizzi IP, subnet mask, gateway predefinito, DNS, WINS e il nome del dispositivo
- Tutte le impostazioni utente (schermata "Impostazioni utente")


- (3) Se si tenta di accedere utilizzando un Login Utente Speciale / Generale mentre l'interfaccia Web è in funzione nel processo di controllo della configurazione di sistema, registrazione dell'attuale configurazione di sistema, o di Inizializzazione, il messaggio riportato di seguito verrà visualizzato, e non è possibile accedere. Attendere e quindi riprovare ad accedere di nuovo.

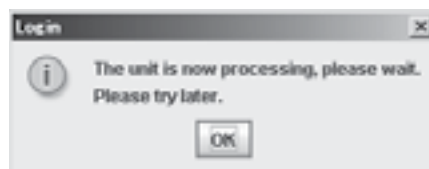

(L'utente amministratore può accedere, ma le operazioni Web non saranno disponibili. Il messaggio qui sopra verrà visualizzato) Lo stesso messaggio verrà visualizzato anche quando l'Utente già connesso tenta di eseguire qualsiasi operazione mentre sull'interfaccia Web è attiva una delle procedure di cui sopra.

15. Interfaccia Web (CZ-CWEBBC2)

9 Impostazioni Ausiliarie




(4) Per chiudere la finestra di dialogo visualizzata nel processo del controllo della configurazione del sistema, l'attuale registrazione di configurazione del sistema, o l'inizializzazione, fare clic su "x" in alto a destra.


Mentre il processo continua, anche dopo che la finestra di dialogo è stata chiusa, se si tenta di eseguire altre operazioni, lo stesso messaggio verrà visualizzato di nuovo. Il messaggio viene visualizzato di nuovo, se si clicca su ④ "Controllo" nella schermata di esempio.

(5) Spegnimento

③ Se si clicca su "Spegnimento", il messaggio riportato di seguito verrà visualizzato.

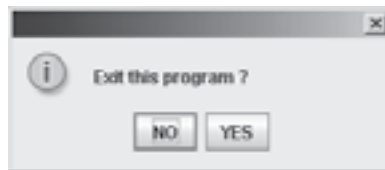

Se si clicca su "SI", il sistema si sta preparando per la chiusura in sicurezza dell'interfaccia Web principale. Non spegnere mai l'unità di interfaccia Web principale, mentre il messaggio seguente è visualizzato:

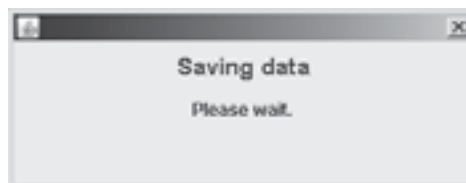

Assicurarsi che il messaggio seguente sia visualizzato e quindi impostare l'interruttore di accensione della Interfaccia Web su OFF.



Dopo che questo messaggio è stato visualizzato, per (effettuare il Login) accedere ancora, l'interruttore di alimentazione dell'interfaccia Web, deve essere impostato nuovamente su ON.

(6) Pulsante Controllo

④ Quando si fa clic sul pulsante "Controllo", mentre il pulsante è valido, l'attuale processo della Interfaccia Web verrà visualizzato.

15. Interfaccia Web (CZ-CWEBC2)

10 Informazioni Supplementari

■ Nota sullo spegnimento del sistema

Utilizzare sempre la seguente procedura per spegnere l'Interfaccia Web:

Clicca su **Spegnimento** nella schermata "Altre impostazioni".



Quando "Esci da questo programma?" viene visualizzato, cliccare su **OK**.



Attendere fino a quando appare un messaggio che informa "È ora possibile spegnere l'unità." * poi spegnere l'alimentazione elettrica dal sistema.

(* Possono essere necessari alcuni minuti perché appaia questo messaggio.)

■ Solo un codice di allarme viene visualizzato per notificare il contenuto degli allarmi dei condizionatori d'aria. Il contenuto di un allarme può variare a seconda dei diversi modelli, anche se il codice di allarme è lo stesso.

Fare riferimento alla documentazione dei vari modelli per determinare il contenuto dell'allarme.

■ In caso si siano verificati errori a causa di un fulmine o di interferenza elettromagnetica Spegnere l'interfaccia Web OFF e riaccenderla ON.

(Vedere "Nota sullo spegnimento del sistema" di cui sopra.)

Come regola generale, l'interfaccia Web dovrebbe essere spenta solo in casi come quello di sopra.

La corretta gestione dei condizionatori d'aria non è possibile quando l'interfacciaWeb è spenta.

■ Nota sulla impostazione della data e dell'ora corrente.

La data e l'ora devono essere impostate su base regolare, dal momento che l'orologio del sistema può guadagnare o perdere fino a circa due minuti al mese (a 25°C)

■ Non è possibile eseguire le operazioni Web dal PC, mentre l'interfaccia Web è in una fase dei processi descritti di seguito. Attendere che il processo sia completato, seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

- Durante l'avvio (dopo aver acceso l'interfaccia Web)
- Durante il controllo della configurazione del sistema
- Durante l'inizializzazione
- Durante il processo di spegnimento
- 23:30-0:05 quotidianamente

■ Quando una sola unità di comando centralizzato è installato in un sistema senza i comandi remoti, se l'unità di comando centralizzata è danneggiata, il condizionatore(i) d'aria può diventare inoperabile, o possono accadere altre anomalie.

Per evitare questo problema, si consiglia di utilizzare il comando (i) o installare più unità di comando centralizzato.

■ Informazioni sulle Password

Le Password di accesso (Login) devono essere registrate e salvate in un luogo sicuro. Non devono mai essere comunicate a terzi.

Se si dimentica la password di accesso, contattare il rivenditore o il fornitore di servizi.

Non saremo responsabili per qualsiasi inconveniente causato dalla divulgazione della password di login a terzi.

15. Interfaccia Web (CZ-CWEB2)

10 Informazioni Supplementari

■ Informazioni su Adattatore Locale on / off (opzionale)

Si possono usare adattatori locale on / off per connettervi apparecchiature che possono essere accese e spente (ventilatori, condizionatori d'aria della stanza e così via) dalla InterfacciaWeb.

Si noti tuttavia, le seguenti limitazioni.

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del dispositivo o contattare il rivenditore o il provider dei servizi.

► Il Comando centrale è supportato solo per le seguenti operazioni:

- Avvio / Arresto
- Blocco del comando remoto (solo Avvio / Arresto)

L'Impostazione dei timer, sono supportati, ma le impostazioni diverse da "Avvio / Arresto" e "Blocco R / C" vengono ignorate.

Il Blocco del comando remoto è possibile solo se la ricezione di un segnale di blocco in uscita dall'Adattatore locale è abilitato attraverso un collegamento ad esso. Anche in questo caso, le uniche operazioni che possono essere vietate sono Avvio / Arresto.

► Visualizzazione Allarme

I dettagli allarme non vengono visualizzati.

Il codice "C12" è visualizzato (è l'allarme per uno dei condizionatori d'aria collegato con l'adattatore locale).

Tuttavia, questo è possibile solo quando la connessione con un adattatore locale permette la trasmissione del segnale di allarme.

► Finché è conforme alle specifiche del contatto degli adattatori locali di on / off, ogni tipo di apparecchiatura può essere collegata all'Interfaccia Web. Tuttavia, si dovrebbe evitare di collegare apparecchiature la cui attività può avere pesanti conseguenze per la vita o le proprietà.

15. Interfaccia Web (CZ-CWEBC2)

10 Informazioni Supplementari

IMPORTANTE

- Microsoft e Windows CE sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.
Altri nomi di prodotti sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari, o copyright dei rispettivi proprietari.
- La duplicazione di tutto o parte del software e della documentazione di questo prodotto senza l'espresso consenso del titolare dei diritti di cui sopra, e il trasferimento del software a terzi, sono vietati dalla legge.
- Non saremo responsabili per qualsiasi perdita, perdita di profitto, o eventuali danni accidentali a causa d'uso di questo prodotto o il software in dotazione. Noi non saremo responsabili per qualsiasi reclamo sulla base di un reclamo di terze parti. Non saremo responsabili per qualsiasi inconveniente causato dal malfunzionamento delle apparecchiature o del software.
- Il software fornito con questo prodotto non può essere utilizzato su qualsiasi altra apparecchiatura.
- Il prodotto e il software in dotazione sono soggetti a modifiche senza preavviso. Il contenuto di questo manuale è soggetto a modifiche senza preavviso.
- Non saremo responsabili di qualsiasi violazione dei diritti di brevetto di terzi derivanti dall'utilizzo delle informazioni contenute nel presente manuale, o per violazione di altri diritti.

15. Interfaccia Web (CZ-CWEB2)



11 Risoluzione dei problemi

Prima di richiedere assistenza, controllare i seguenti elementi.

Non tentare di riparare l'Interfaccia Web da soli. Questo può essere pericoloso.

Sintomo	Causa
L'interfaccia Web non è in grado di rilevare una singola unità interna. Oppure non si trovano tutte le U.Interne	<ul style="list-style-type: none"> Clicca su "Controlla config." nella voce "Altre impostazioni " dello schermo.
"Pagina non trovata" o "Pagina non visualizzata" viene visualizzato e non è possibile effettuare il Login "Errore di comunicazione" viene visualizzato durante Operazione web.	L'interfaccia Web è accesa? È collegato il cavo LAN?
Il funzionamento del timer non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> Il funzionamento del timer è impostato su "Impostato"? Se il funzionamento del timer è impostato su "Annulla", il timer, non funziona, anche se un timer è selezionato. (*) La data e l'ora corrente sono impostate correttamente? Se la data e l'ora non sono impostate correttamente, il funzionamento può cominciare in un momento inaspettato. (Vedere la schermata "Impostazione Data e Ora".)
La visualizzazione dello schermo non è automaticamente aggiornata.	L'impostazione predefinita per "intv di aggiornamento automatico." è "non valido". (Controllare la schermata "Impostazioni Web".)
Quando le operazioni del comando remoto locale sono bloccate dall'Interfaccia Web, il funzionamento di Avvio / Arresto dei condizionatori d'aria è disattivato a causa del bloccaggio dell'Interfaccia web.	<ul style="list-style-type: none"> Operazione di Emergenza fino all'arrivo del nostro personale di servizio: spegnere l'Interfaccia Web e l'alimentazione elettrica delle unità interne e in fine rialimentare e riaccendere il tutto nuovamente. L'Operazione con il comando remoto locale diventa possibile. Questo non può essere fatto in un sistema senza comandi remoti collegati.
Dopo il ripristino da una interruzione dell'alimentazione, le apparecchiature non si accendono automaticamente in base alle impostazioni del programma timer .	<ul style="list-style-type: none"> L'interfaccia Web non accende le apparecchiature automaticamente dal programma timer, dopo una interruzione di corrente. L'impostazione del programma per la prossima volta sarà eseguita all'arrivo del nuovo periodo Timer.

(*) Quando il funzionamento del timer è impostato su "Imposta" o "Annulla", l'indicazione funzionamento con timer sul comando remoto dello schermo di comando sarà come indicato di seguito. Ogni volta che si clicca su "TIMER", l'impostazione cambia da "Imposta" ad "Annulla" o viceversa.

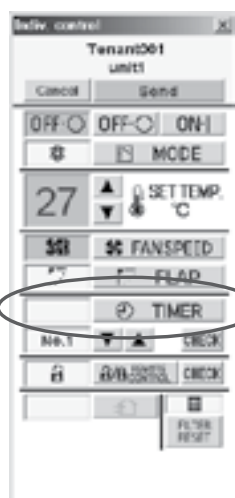

Quando il timer è impostato su "Impostato"








Quando il timer è impostato su "Annulla"



15. Interfaccia Web (CZ-CWEB2)

11 Risoluzione dei problemi

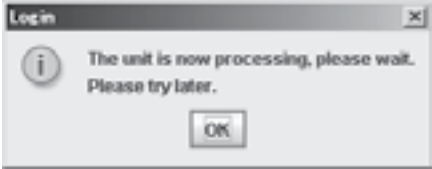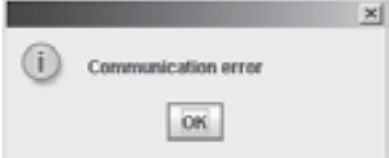- Quando Internet è utilizzato per il collegamento della Interfaccia Web al PC, adottare delle misure di sicurezza, come l'installazione di un firewall opzionale.
- I messaggi di avvertimento visualizzati durante le operazioni Web, le loro cause, e misure correttive sono riportate nella tabella seguente.

Messaggi di Avvertimento	Significato e Causa	Misure Correttive
<p>L'unità è ora in elaborazione, attendere prego. Si prega di riprovare più tardi.</p> 	<p>L'Interfaccia Web è in processo di impostazione. L'accesso dal Web è occupato.</p>	<p>Mentre l'interfaccia Web è sottoposta ai seguenti processi, le operazioni Web non sono possibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durante l'avvio (dopo l'accensione della Interfaccia Web ON) • Durante il controllo della configurazione di sistema • Durante l'inizializzazione • Durante il processo di spegnimento • 23:30-0:05 quotidiano <p>Attendere che il processo sia completato, poi provare di nuovo.</p>
<p>Errore di Comunicazione</p> 	<p>L'interfaccia Web non è attivata. (mancanza di alimentazione, ecc) Guasto del cavo LAN o LAN</p>	<p>Provare di nuovo. Verificare che l'interfaccia Web è attivata. Controllare il cavo LAN e LAN.</p>
<p>ID Utente non valido</p> 	<p>È stato specificato un ID Utente non valido per il login.</p>	<p>Riprovare il login utilizzando un il corretto Utente ID che è stato registrato nella Interfaccia Web.</p>
<p>Password Sbagliata</p> 	<p>È stato specificata una password non valida per il login.</p>	<p>Riprova il login usando la password corretta che è stata registrata nella Interfaccia Web.</p>
<p>Questo Utente è già connesso.</p> 	<p>Un Utente Amministratore ha tentato di accedere, mentre un altro Utente Amministratore era già connesso.</p>	<p>Disconnettere l'utente Amministratore, che era già stato connesso per primo.</p>

15. Interfaccia Web (CZ-CWEBC2)

12 Attenzione

■ **Scollegare il cavo di alimentazione prima di pulire l'interfaccia web.**

Il sistema è dotato di connettori ad alta tensione e altri componenti pericolosi.

Scollegare sempre il cavo di alimentazione del sistema e scollegare il cavo di alimentazione prima di pulirlo.

■ **Utilizzare un solvente neutro.**

Per pulire l'unità principale, usare un panno morbido leggermente inumidito con acqua tiepida o un solvente neutro.

Non utilizzare agenti volatili, come benzina e diluenti, abrasivi, o pesticidi. In questo modo possono danneggiare le superfici verniciate.

■ **Evitare il contatto diretto con l'acqua.**

Non lasciare che l'acqua contatti direttamente il prodotto.

L'isolamento sarà compromesso, il che può provocare danni o cortocircuiti elettrici.

■ **Non smontare.**

Non smontare l'Interfaccia Web.

Ciò potrebbe danneggiare l'unità o causare scosse elettriche ed è molto pericoloso.

■ **Verificare il montaggio dei componenti.**

Più volte all'anno, controllare per assicurarsi che il montaggio dei componenti non è stato indebolito dalla ruggine o corrosione.

15. Interfaccia Web (CB-CWEBC2)

13 Specifiche



Nome Modello		CZ-CWEBC2
Dimensioni Esterne		(A)248 × (P)185 × (L)80 mm
Metodo di Installazione		Internamente al pannello di comando
Numero massimo di unità collegabili		64 Condizionatori (Unità interne)
Precisione Timer		± Circa. 2 minuti/mese (Temperatura Normale : 25°C)
Timer	Unità Impostazione	1 Minuto
	Operazioni	50 Timer/Giorno 50 Tipi di Timer Giornalieri/ 50 Tipi di Timer Settimanali
	Ciclo Programma	1 Settimana
Temperatura/ Umidità campo di utilizzo		5°C– 40°C / 20% – 80%
Alimentazione		Monofase , 100–240 V AC, 50/60 Hz
Potenza Assorbita		Max. 17 W
Peso		2.2 kg

15. Interfaccia Web (CZ-CWEB2)

■ Installazione (Elettrica) e Istruzioni per l'assistenza

Precauzioni di sicurezza

- Prima di eseguire lavori di installazione o elettrici, assicuratevi di leggere attentamente le "Misure di sicurezza" e di seguirle con attenzione.
- Le precauzioni riportate nel presente manuale consistono in specifici "Pericolo" e "Attenzione". Accertarsi di seguire queste precauzioni, in quanto forniscono importanti informazioni correlate di sicurezza. Le etichette e il loro significato sono descritti di seguito.

 Pericolo	Si tratta di una procedura di pericolo o una pratica pericolosa o che può provocare lesioni personali gravi o morte.
 Attenzione	Si tratta di una procedura di pericolo o pericolosa o una pratica che può provocare lesioni personali o al prodotto o danni materiali.



Pericolo









- L'installazione deve essere sempre eseguita dal rivenditore o da un fornitore di servizi professionali. Se una persona inesperta esegue eventuali procedure di installazione o il cablaggio in modo non corretto, c'è il rischio di scosse elettriche o incendio.
- Seguire attentamente queste istruzioni di Installazione (Elettrica) e Istruzioni per l'assistenza durante l'installazione dell'unità. Scosse elettriche o di incendio se l'unità viene non è installata correttamente.
- L'installazione elettrica deve essere eseguita da personale qualificato, in conformità con le disposizioni delle norme tecniche per gli Impianti elettrici, i regolamenti locali per il cablaggio interno, e questi manuali di Installazione (elettrica) e di assistenza. Assicuratevi di utilizzare un circuito elettrico dedicato. Una insufficiente capacità del circuito elettrico può causare scosse elettriche o incendi.
- Utilizzare i cavi indicati per i collegamenti elettrici, e collegare i cavi in modo sicuro. Fissare i cavi in modo sicuro in modo che i cavi non esercitano forza sui terminali di connessione. Connessioni non sicure o saggi non stretti possono causare il surriscaldamento o incendio.
- La posizione di installazione può richiedere l'uso di un interruttore. Il mancato uso di un interruttore può causare scosse elettriche o incendi.
- Installare l'unità nel luogo in cui gli utenti in generale non possono accedere facilmente (come ad esempio all'interno della scatola di comando).



Attenzione

- Quando si esegue l'installazione elettrica, scaricare l'elettricità statica accumulata a terra prima di toccare l'apparecchio.
- Usare sempre il sistema insieme con un Comando Remoto o un Comando di Sistema.

Parti in dotazione

Numero Parte	Nome Parte	Quantità	Numero Parte	Nome Parte	Quantità
①	Piccole viti a testa tonda (M4 x 10) 	4	②	Dado (M4) 	4
③	Rondella Piatta 	4	④	Fascette 	2
⑤	Manuale Operativo 	1	⑥	Queste Istruzioni 	1
⑦	Ferrite core 	1	⑧	Fascetta per fissaggio 	1


Speciche

Tensione Nominale 100 - 240 V, Monofase
 Frequenza Nominale 50/60 Hz
 Potenza Consumata 17 W max.
 Temperatura operativa 5 a 40° C
 Umidità operativa 20 a 80%
 (Senza condensa)


15. Interfaccia Web (CZ-CWEB2)

1 Avvertenze per il disegno della scatola di comando

Dimensioni Esterne

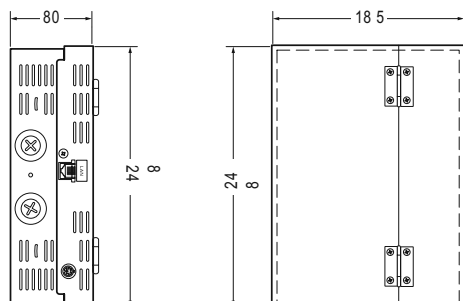

Scatola di comando diagramma di lavorazione

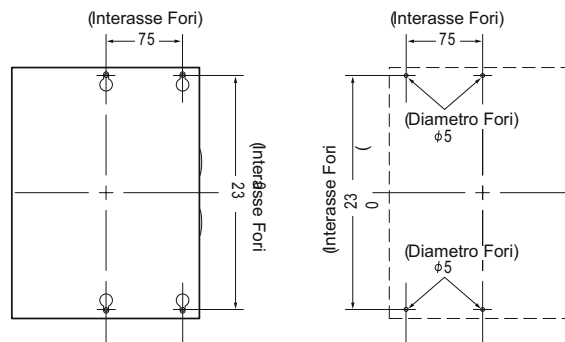


Prendere in considerazione quanto segue quando si progetta il box di comando:

(1) Al fine di assicurare il flusso d'aria sufficiente per il raffreddamento, fornire delle prese d'aria (fori, asole, ecc) su i lati superiore, inferiore, destro e sinistro della finestra, come mostrato nella figura seguente. (Fare attenzione a non intasare il foro di ventilazione durante l'impostazione.) Assicurarsi che la temperatura all'interno della scatola di comando non superi i 40 °C.


*È possibile installare l'apparecchio sottosopra.

(2) Mantenere l'alimentazione e le linee del segnale di comunicazioni più lontano possibile (almeno 50 mm, se cablato all'interno della scatola di comando) per ridurre gli effetti del rumore elettrico.

Esempio scatola di comando

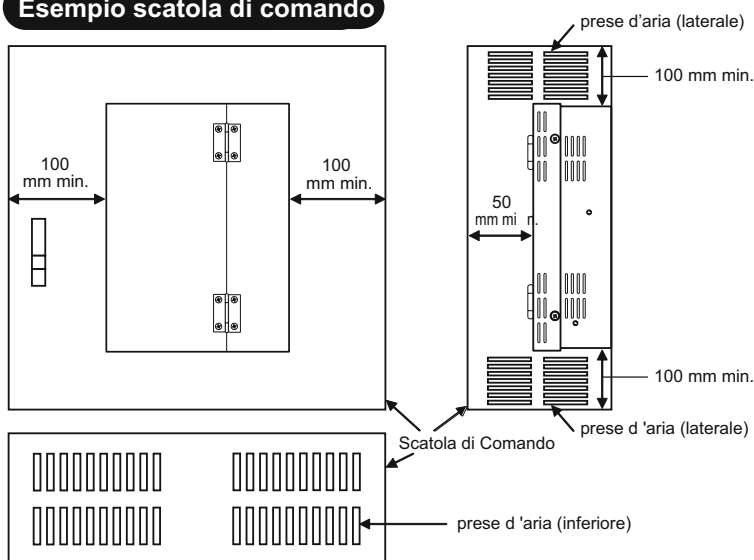

Esempio cablaggio

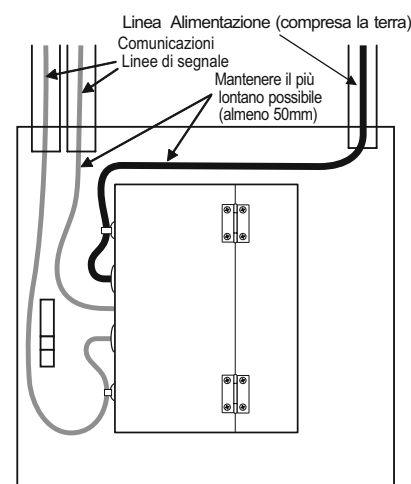

2 Montaggio

Attenzione


Installare l'unità lontano da potenziali fonti di rumore elettrico.
Non montare l'unità dove potrebbe essere bagnata, o in aree a forte umidità.

Non montare l'unità dove potrebbe essere soggetta a forti vibrazioni o urti.

Montare l'unità all'interno di una scatola di comando.

- (1) Togliere la vite autofilettante a lato del Connettore LAN e aprire il coperchio.
- (2) Montare l'unità di controllo nella scatola comando utilizzando i quattro bulloni, rondelle e dadi.
- (3) Rimontare il coperchio e fissarlo con la vite autofilettante.

Diagramma di Montaggio

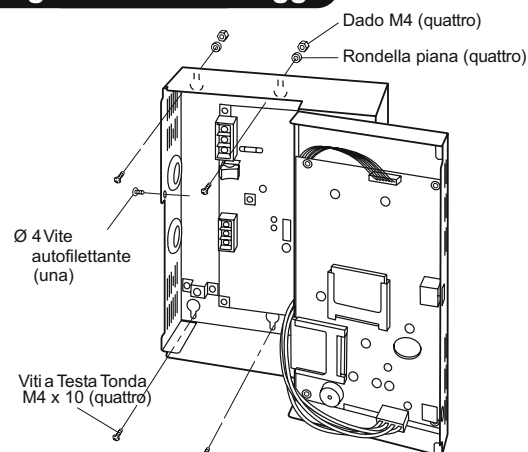


15. Interfaccia Web (CZ-CWEBC2)

3 Cablaggio

Spegnere sempre l'alimentazione (interruttore) prima di installare o disinstallare.

Terminali di Connessione


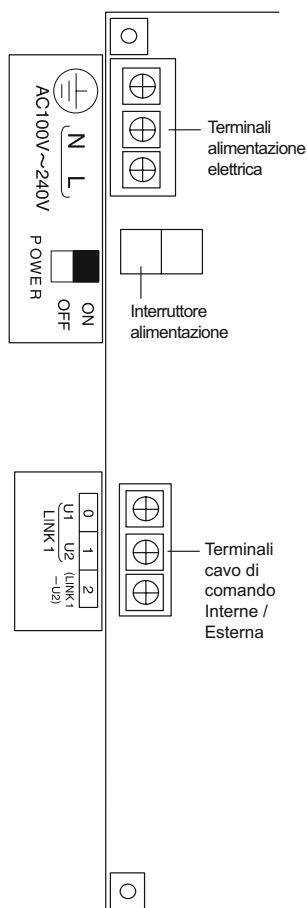


(1) Connessione alimentazione elettrica

Collegare l'alimentazione alla rete di distribuzione elettrica (da 100 a 240 V AC), utilizzando un apposito circuito. Collegare le linee di alimentazione ai terminali L e N di alimentazione (il neutro dell'alimentazione al morsetto N). Collegare la linea di terra al terminale di alimentazione elettrica FG. Fissare saldamente le linee di alimentazione utilizzando la fascetta in dotazione.


(2) Connessione Segnali

- Non posare le linee di segnale attraverso la stesso condotto con le linee di Alimentazione, utilizzare lo stesso cavo come l'alimentazione, o posare vicino alle linee di Alimentazione (mantenere almeno 30 cm separazione, se cablati fuori dalla scatola di comando).
- Non posare le linee di segnale Link1 e LAN attraverso lo stesso condotto, o posare le linee di segnali vicini.
- Collegare i segnali interni ed esterni utilizzando cavi a due li con conduttori da 0,5 - 2.0 mm². La lunghezza totale di ogni linea di segnale deve essere di 1km o meno. Fissare la schermatura del cavo schermato alla piastra di metallo con una vite, come illustrato (applicare una-linea di messa a terra).
- Utilizzare cavi LAN di categoria 5 o superiore.
- Assicurarsi di fissare il nucleo di ferrite in dotazione a un'estremità del cavo LAN (lato interfaccia web). Utilizzare una fascetta per assicurarti che il nucleo di ferrite rimanga al suo posto.

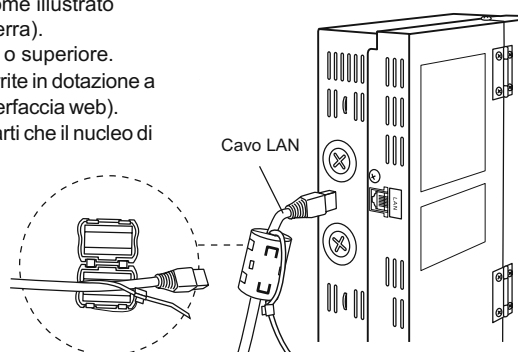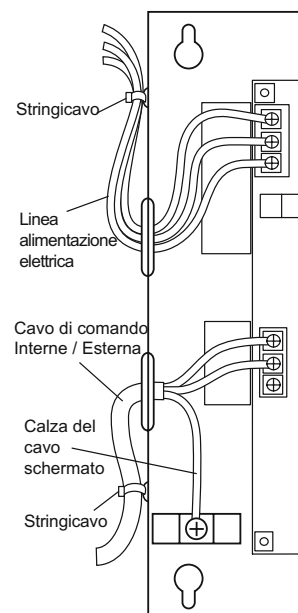

Schema Cablaggio Base

Cablare il / cavo comando Interna esterno, come mostrato nella figura seguente.

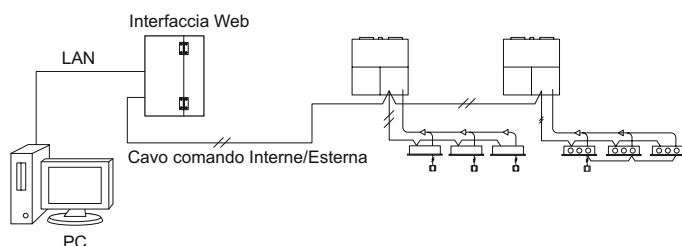


Procedura di cablaggio

- Cavo comando Interne/Esterna (senza polarità)
Collegare i morsetti di segnale 0 e 1 (LINK1) al cavo comando Interne/Esterna di una unità interna o una unità esterna.
Assicurarsi che le linee AC 200V non siano collegate ai morsetti del cavo di comando interno/esterno.
- * Se la tensione AC200V viene accidentalmente applicata ai morsetti del cavo di comando interno/esterno, il fusibile andrà fuso al ne di proteggere la scheda pcb, ma non in alcuni casi. Se questo accade, scollegare la linea AC200V, e collegare il cavo di comando interno/esterno al terminale di ricambio U2. (L'altro lo del cavo di segnale può restare collegato al terminale U1.) I terminali U2 di ricambio sono a destra accanto al terminale principale dei terminali U2. Usare il Terminale 2 (LINK1-U2) al posto del Terminale 1.
- Cavo LAN
Collegare il cavo LAN direttamente al PC o al Hub di rete.

15. Interfaccia Web (CZ-CWEBC2)

4 Procedura di Spegnimento

- (1) Tenere premuto il pulsante  per più di 4 secondi.

Il LED a 7-segmenti di indicazione appare come di seguito.


d - 5 A U E

Attendere alcuni minuti.

Il LED a 7-segmenti di indicazione appare come di seguito.

P - o f f

- (2) Spegnere l'interruttore di alimentazione.

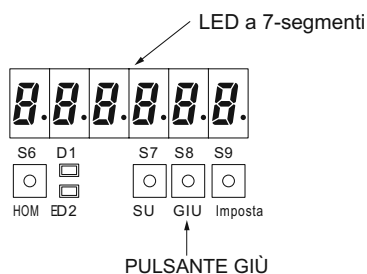

5 Verificare la configurazione del sistema, effettuare le impostazioni necessarie

- (1) Accendere tutte le unità del condizionatore d'aria.
 - (2) Accendere l'apparecchio.
 - (3) Impostare la data e l'ora dell'unità e verificare la configurazione del sistema.
 - (4) Verificare il numero di unità collegate.
 - (5) Eseguire le impostazioni necessarie. **Assicurarsi di impostare l'indirizzo di comando centrale.**
- * Vedere il Manuale Operativo per i dettagli

6 Istruire il cliente

Dare il Manuale Operativo per il cliente.

Spiegare il funzionamento al cliente, seguendo le spiegazioni fornite nel Manuale di istruzioni.