

REV.01/2013

MANUALE D'USO

■ SISTEMA INNESTO RAPIDO

COD. 11110981 - 11110982 - 11110983



Tecnosystemi S.p.A.
Via Mattei, 2/4 - Z. I. San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (Treviso) Italy
Tel. / Phone +39 0438 500044 Fax +39 0438 501516
Email: info@tecnosystemi.com

by  **Tecnosystemi**
group


www.tecnosystemi.com



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



A

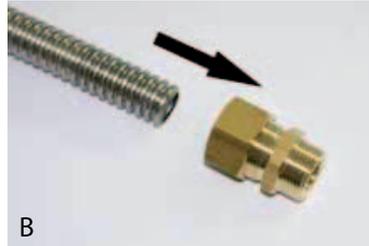


B



C



D

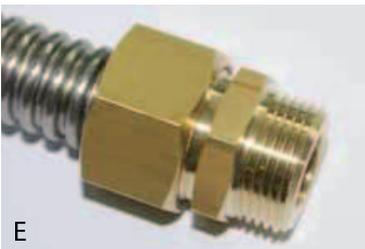

E

1. Tagliare il tubo in acciaio con una tagliatubi in modo da eseguire un taglio preciso a 90°.
2. Verificare che non vi siano bavature di metallo sul tubo in acciaio e che il raccordo sia perfettamente pulito. Spingere il tubo in acciaio nel raccordo fino a fine corsa come indicato in figura C.
3. Con delle chiavi inglesi chiudere il dado sul raccordo fino a fine corsa (figura D). Assicurarsi che la filettatura del raccordo non sia più visibile come indicato in figura E.
4. Quando il raccordo viene smontato l'ogiva rimane sul tubo in acciaio. Durante il rimontaggio del raccordo assicurarsi di serrare con forza il dado, ripetendo le indicazioni da 2-3.