

REV.01/2013

MANUALE D'USO

■ STAFFA A SOSPENSIONE "TSP"

COD. 11100035 - 11100040




**smart clima**[®]
Accessori per
la Climatizzazione

by  **Tecnosystemi**[®]
group




MOTAGGIO

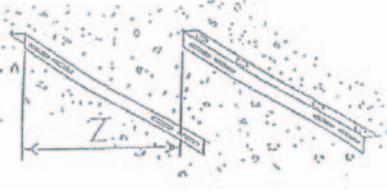


FASE 1

Fissare a soffitto le piastre a muro A assicurandosi che ci sia fra le due una distanza di circa 47 cm. (utilizzare i tasselli ideali in base alla muratura riscontrata).

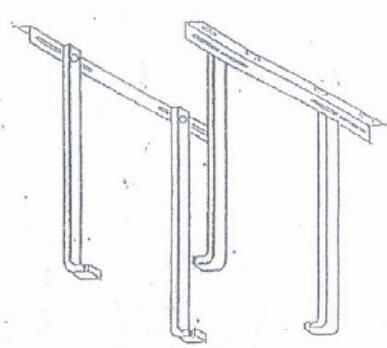


FASE 2

Fissare sulle asole prescelte i 4 bracci B e fissarli leggermente con i particolari D.

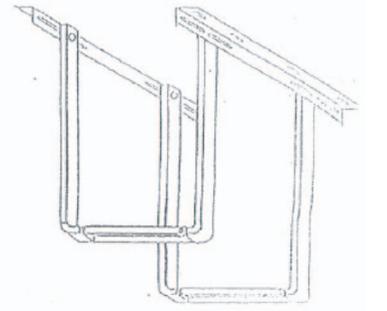

FASE 3

Inserire le mensole C e fissarle con i particolari E. Inserire tramite l'asola centrale le rotelline antivibranti, sistemare la motocondensante e fissarla con i particolari F, stringere tutti i bulloni della FASE 2 e FASE 3

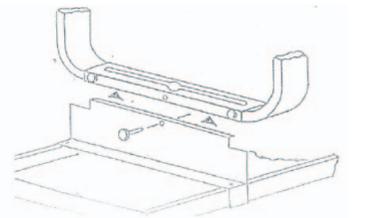

APPLICAZIONE BACINELLA RACCOLTA-CONDENSA

Per fissare la bacinella di raccolta condensa inserire all'interno sui lati delle due mensole C i bracci porta bacinella, fissarli tramite i forellini predisposti con le viti in dotazione.



A: 2 piastra a muro



B: 4 bracci




C: 2 mensole



**D: 4 bullone M8x35
4 dadi M8
4 rondelle 24x2**



**E: 4 bullone M6x55
4 dadi M6
4 rondelle 14x1**



**F: 4 bullone M8x35
4 dadi M8
4 rondelle 24x2
4 rotelline antivibranti**